



Software RIP

RASTER LINK 6

Guide d'installation

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

URL: <http://eng.mimaki.co.jp/>

Version 1.1

D202791-11

Avis

- Il est strictement interdit d'écrire ou de copier ce document, en tout ou partie, sans notre approbation.
- Le contenu de ce document est sujet à modification sans préavis.
- Du fait des améliorations ou modifications du logiciel, la description de ce document pourrait différer partiellement des spécifications. Nous vous remercions de votre compréhension.
- Il est strictement interdit de copier ce logiciel sur un autre disque (sauf pour une copie de sauvegarde) ou de le charger dans une mémoire à d'autres fins que son exécution.
- À l'exception des dispositions de la garantie de MIMAKI ENGINEERING CO., LTD., nous déclinons toute responsabilité envers les dommages (notamment les pertes de profit, dommages indirects, dommages spéciaux ou autres dommages monétaires) émanant de l'usage de ce produit ou de son défaut d'usage. Ces dispositions sont applicables même dans le cas où MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. a été notifié à l'avance de la possibilité de ces dommages. Par exemple, nous déclinons toute responsabilité pour toute perte de support (travaux) du fait de l'usage du produit ou pour les dommages indirects causés par le produit réalisé en utilisant ce support.

Adobe, Photoshop, Illustrator et PostScript sont des marques commerciales d'Adobe System Incorporated. Apple, Macintosh, Mac OS and Mac OSX sont des marques commerciales déposées d'Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 sont des marques commerciales de Microsoft Corporation et dans d'autres pays. Toutes les marques commerciales de Corel utilisées dans ce document sont des marques commerciales, déposées ou non, de Corel Corporation et de ses société liées au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales, déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs.

À propos de ce manuel

Ce document explique les réglages d'installation de RasterLink6 et les préparatifs pour son usage.
Ce document explique la procédure d'installation avec Windows 7 en exemple.
Sauf spécification contraire, procédez de même pour Windows XP, Windows Vista et Windows 8.

Notations

Les éléments de menu sont mentionnés entre crochets comme [Full Color].
Les boutons des fenêtres de dialogue sont encadrés comme Update .
Consultez le manuel en remplaçant le nom de l'imprimante par celui du produit que vous utilisez.

Symbole



Indique une précaution à observer pour utiliser le produit.



Décrit une procédure utile.



Indique le numéro de page avec un contenu associé.

À propos des autres manuels d'instructions

Les autres manuels d'instructions de RasterLink6 sont fournis sous forme de données électroniques au format PDF selon la méthode suivante :

- CD manuel joint au produit RasterLink6
- Site Web officiel de MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

Table des matières


Avis	2
À propos de ce manuel	3
Notations	3
Symbole	3
À propos des autres manuels d'instructions	3
À propos de RasterLink6	6
Spécifications RasterLink6	7
Configuration minimale du système	8
Réglages avant l'installation	12
Installation de RasterLink6	13
Installation de RasterLink6	14
Activation de licence	16
Localisation de clé de série	16
Si le PC RasterLink6 est connecté à Internet	17
Si le PC RasterLink6 n'est pas connecté à Internet	18
Installation de profil	22
Mise à jour de profil	22
Gestionnaire de profil	24
Démarrage initial de RasterLink6	26
Pour Windows XP/Windows Vista/Windows 7	26
Pour Windows 8	27
Pour Windows 8,1	28
Enregistrement d'imprimante	29
Mise à niveau de version de RasterLink6	34
Mise à jour de programme	34
Mise à niveau de version avec CD	35
Téléchargement d'outil de mise à jour du site Web officiel de Mimaki	35

RasterLinkTools - Installation / mise à niveau de version	36
RasterLinkTools : c'est quoi ?	36
Configuration minimale du système	36
Installation /mise à niveau de RasterLinkTools pour Illustrator	
version Windows	37
RasterLinkTools pour Illustrator version Macintosh	42
RasterLinkTools pour version CorelDRAW	46
Si RasterLinkTools pour CorelDRAW et FineCut ont été installés	50
Libération d'authentification de licence	52
Si le PC RasterLink6 est connecté à Internet	52
Si le PC RasterLink6 n'est pas connecté à Internet	53
Désinstallation de RasterLink6	56
En cas d'erreur d'authentification de licence	58
Comment libérer une authentification de licence en cas de panne de PC	59

À propos de RasterLink6

Nous vous remercions pour votre achat de notre produit.

RasterLink6 est un applicatif recevant diverses données d'images et les envoyant pour leur tracé sur une imprimante jet d'encre fabriquée par MIMAKI ENGINEERING.

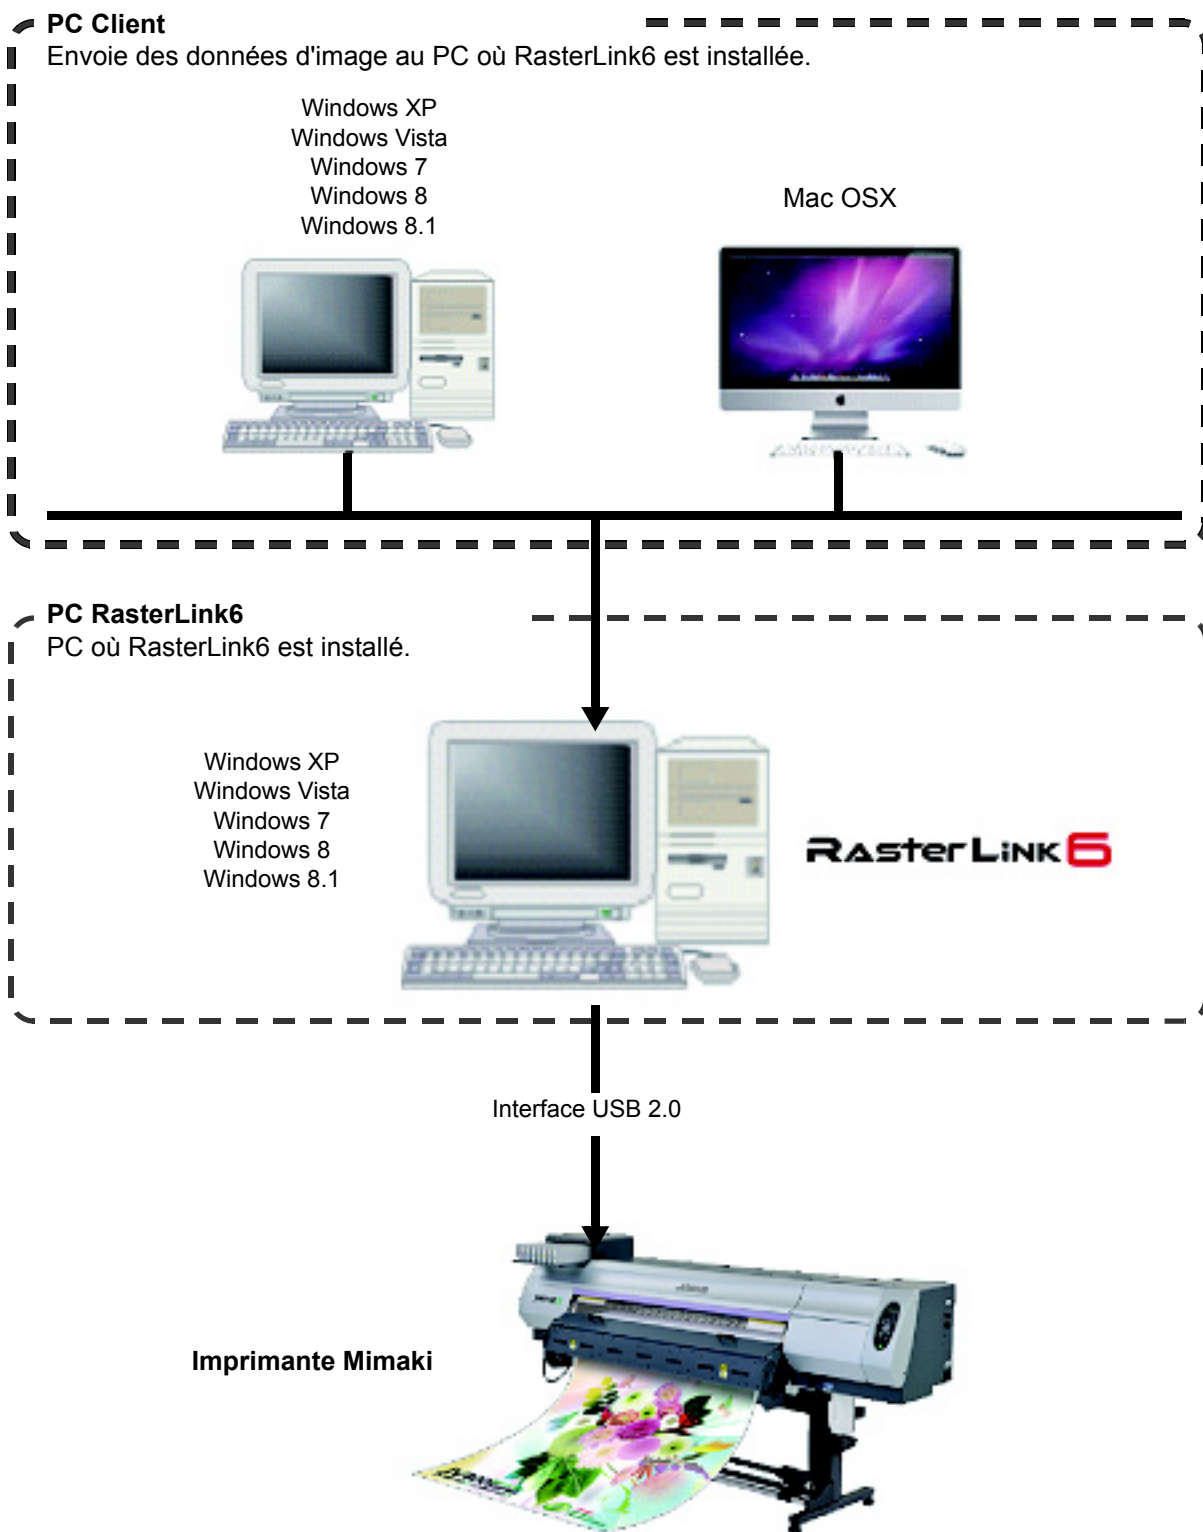

Spécifications RasterLink6

Imprimantes compatibles

RasterLink6 est conçu pour un usage avec les imprimantes jet d'encre MIMAKI ENGINEERING. Vous pouvez connecter jusqu'à 4 imprimantes simultanément.

Données d'entrée /sortie

Données d'entrée	PostScript (fichier PS), EPS, TIFF, JPEG, BMP et PDF (PDF 1.5 ou antérieur non permis ^{*1}) Les fichiers AI sont incompatibles. Le canal Alpha ne peut pas être utilisé avec des données TIFF.
Application de design	Adobe Illustrator 8, 9, 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CC Adobe Photoshop 5, 6, 7, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CC
Police PostScript	De série 60 polices européennes L'ajout de polices est interdit.
Taille maximum d'image traitable par le spool	Largeur: 10871 mm (428 po) Longueur: 10871 mm (428 po)
Taille maximum de fichier traitable par le spool	2Go
Taille maximum d'image traitable par le RIP	Largeur: 60 mètres Longueur: 100 mètres <div> NOTE ! <ul style="list-style-type: none"> • Selon leur type, certaines données de sortie, même respectant les tailles indiquées, pourraient ne pas être rippées. En ce cas, changez les données ou divisez-les avec l'appliquatif pour leur impression. • En cas d'usage d'encre de couleur spéciale (encre blanche, etc.), la largeur maximum peut être limitée selon la résolution. Consultez la "Portée de tracé maximum" décrite dans le manuel d'instructions de l'imprimante que vous utilisez. </div>

*1. Les versions de PDF et d'Acrobat sont les suivantes.

PDF 1.3 ——— Acrobat 4

PDF 1.4 ——— Acrobat 5

PDF 1.5 ——— Acrobat 6

Les fichiers PDF enregistrés avec Illustrator sont incompatibles.

Configuration minimale du système

PC d'installation de RasterLink6

SE	Microsoft® Windows® XP Professional Edition Service Pack3 ou ultérieur (32 bits) ^{*1}
	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack3 ou ultérieur (32 bits) ^{*1}
	Microsoft® Windows Vista® Home Premium Service Pack2 ou ultérieur (32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows Vista® Business Service Pack2 ou ultérieur (32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows Vista® Ultimate Service Pack2 ou ultérieur (32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows Vista® Enterprise Service Pack2 ou ultérieur (32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 7® Home Premium (32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 7® Professional (32 bits/64 bits) ^{*2}
	Microsoft® Windows 7® Ultimate (32 bits/64 bits) ^{*2}
	Microsoft® Windows 7® Enterprise (32 bits/64 bits) ^{*2}
	Microsoft® Windows 8® (32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 8® Pro (32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 8® Enterprise (32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 8.1® (32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 8.1® Pro (32 bits/64 bits)
	Microsoft® Windows 8.1® Enterprise (32 bits/64 bits)

● Minimum

CPU	Intel® Core2 Duo 1.8GHz ou supérieure ^{*3}
Processeur	Processeurs Intel® ^{*3}
Mémoire	2Go ou plus
Disque dur	Capacité 100 Go recommandée (format NTFS)
Interface	Port Ethernet ^{*4} , USB1.1/2.0 ^{*5}

● Recommandé

SE	Windows® 7 Professional Service Pack1 (64 bits)
CPU	Intel® Core™ i5-4670K (3.4GHz)
Processeur	Intel® Z87 Express
Mémoire	8Go
Disque dur	Capacité 500 Go recommandée (format NTFS)
Interface	Port Ethernet ^{*4} , USB1.1/2.0 ^{*5}

*1. Windows XP 64 bits est incompatible.

*2. L'exécution est impossible en mode Windows XP sous Windows 7.

*3. Pour la CPU ou le processeur, utilisez des produits Intel. Dans le cas contraire, une erreur est possible durant l'impression et l'imprimante peut cesser d'imprimer.

*4. Il est nécessaire d'exécuter une authentification de licence. (Même si vous ne vous connectez pas à Internet ou si vous utilisez un périphérique réseau de connexion PPP ou autre, c'est une obligation.)

*5. Le port USB2.0 est nécessaire pour la connexion à l'imprimante. Pour la connexion à l'imprimante, n'utilisez pas de hub et de rallonge USB. Dans le cas contraire, une erreur est possible durant l'impression et l'imprimante peut cesser d'imprimer.

(Uniquement pour le produit version clé logicielle) Le port USB1.1 ou USB2.0 est nécessaire pour la connexion de la clé logicielle USB. Ne connectez pas la clé logicielle via un hub USB.



• Visitez notre site Web pour les informations les plus récentes.

PC Client

Le PC pouvant servir de client est le suivant.

Cependant, certains PC Clients ne peuvent pas être connectés ou seulement avec une fonctionnalité limitée selon le SE du PC Rasterlink6. Pour les détails de la connexion au PC Client, voir le [Guide de connexion réseau] du CD du manuel.

● **Système d'exploitation pour PC Client Windows**

Windows XP Home Edition Service Pack3 ou ultérieur (32 bits), Windows XP Professional Edition Service Pack3 ou ultérieur (32 bits), Windows Vista Home Premium Service Pack2 ou ultérieur (32 bits/64 bits), Windows Vista Business Service Pack2 ou ultérieur (32 bits/64 bits), Windows Vista Ultimate Service Pack2 ou ultérieur (32 bits/64 bits), Windows Vista Enterprise Service Pack2 ou ultérieur (32 bits/64 bits), Windows 7 Home Premium (32 bits/64 bits), Windows 7 Professional (32 bits/64 bits), Windows 7 Ultimate (32 bits/64 bits), Windows7 Enterprise (32 bits/64 bits), Windows8 (32 bits/64 bits), Windows8 Pro (32 bits/64 bits), Windows8 Enterprise (32 bits/64 bits), Windows8.1 (32 bits/64 bits), Windows8.1 Pro (32 bits/64 bits), Windows8.1 Enterprise (32 bits/64 bits)

● **Système d'exploitation pour PC Client Macintosh**

Mac OSX 10.3.9 à 10.9

Configuration de RasterLink6

Voici l'explication des réglages nécessaires et de la procédure d'installation pour utiliser correctement RasterLink6.

Réglages de préinstallation

- Installez le pilote Mimaki. (🔧 P.12)
Le pilote Mimaki est nécessaire pour la connexion à l'imprimante.
- Modifiez le réglage de Windows Update. (🔧 P.12)
Il s'agit ici que le PC ne redémarre pas durant l'impression.
- Désactivez le réglage de mise en veille. (🔧 P.12)
Il s'agit ici que le PC ne passe pas en mode veille durant l'impression.

Installation de RasterLink6

- Mettez le CD d'installation dans le PC et installez RasterLink6. (🔧 P.13)

Activation de licence

- Exécutez l'activation de licence. (🔧 P.16)
- Activez la licence afin de pouvoir utiliser RasterLink6 en continu.

Installation de profil d'appareil

- Installez un profil correspondant à l'imprimante ou l'encre utilisée. Au moins un profil est nécessaire si l'imprimante est enregistrée.

Démarrage initial de RasterLink6

- Exécutez l'enregistrement de l'imprimante. (🔧 P.26)
Vous devez enregistrer l'imprimante à utiliser.
L'écran d'enregistrement d'imprimante s'affiche. Utilisez cet écran pour enregistrer l'imprimante à utiliser.

Mise à jour à la dernière version

- Vérifiez la dernière version. S'il y en a une, mettez à jour.
La dernière version est fournie via internet, etc. (🔧 P.34)
Nous recommandons de maintenir RasterLink6 constamment à jour avec la dernière version.

Réglage d'un réseau

- Réglez une connexion au réseau, si nécessaire.
(🔧 Voir le "Guide de connexion réseau" dans le CD du manuel.)
En utilisant le dossier de travail de RasterLink6 et ses fonctions de pilote d'imprimante, vous pouvez lire des images d'autres PC (Windows/Mac) en réseau.

Réglages avant l'installation

Exécutez les opérations suivantes avant d'installer RasterLink6.

1 Installez le pilote MIMAKI.

Le pilote MIMAKI est disponible selon les deux méthodes suivantes :

- CD de pilote fourni avec l'imprimante
- Site officiel de MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

2 Vérifiez le réglage des mises à jour automatiques de Windows Update.

- Si vous sélectionnez "Automatique" dans [Mises à jour automatiques] de Windows Update, un programme de mise à jour automatique pourrait être installé à un moment spécifique et le PC être obligé de redémarrer. Une fois le PC redémarré lorsque RasterLink6 s'exécute, vous ne pouvez plus démarrer RasterLink6.
- Modifiez les réglages de mise à jour de Windows Update sur "Télécharger des mises à jour pour moi mais me laisser décider quand les installer.". Exécutez les réglages depuis l'emplacement suivant.

Windows XP

[Panneau de configuration]-[Mises à jour automatiques]

Windows Vista

[Panneau de configuration]-[Sécurité]-[Windows Update]-[Activer ou désactiver la mise à jour automatique]

Windows7/Windows8/Windows8.1

[Panneau de configuration]-[Système et sécurité]-[Windows Update]-[Activer ou désactiver la mise à jour automatique]

3 Désactivez les réglages de mise en veille.

- Si les réglages de mise en veille automatique du PC (hibernation) sont activés, le PC peut passer en veille même si RasterLink exécute un traitement. En ce cas, le traitement et l'impression cessent et, dans le pire des cas, le système RasterLink peut être endommagé. Réglez le PC afin qu'il ne se mette pas en veille.

Exécutez les réglages à l'emplacement suivant.

Windows XP

[Options d'alimentation]-[Modes de gestion de l'alimentation]

Réglez [Mise en veille] et [Mise en veille prolongée] sur "Jamais"

Windows Vista

[Panneau de configuration]-[Système et maintenance]-[Options d'alimentation]-[Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur]

Réglez [Mettre l'ordinateur en veille] sur "Jamais".

Windows7/Windows8/Windows8.1

[Panneau de configuration]-[Système et sécurité]-[Options d'alimentation]-[Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur]

Réglez [Mettre l'ordinateur en veille] sur "Jamais".

4 Vérifiez si l'autre RIP logiciel de MIMAKI est installé ou non sur le PC pour installation.

- Si RasterLinkPro5 est installé, vous pouvez installer RasterLink6 sans modification. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser RasterLinkPro5 si RasterLink6 s'exécute.
- Si RasterLinkPro à RasterLinkPro4 a été installé, désinstallez-le.

NOTE!

- Assurez-vous que RasterLinkPro5 est la dernière version. Si vous utilisez une version antérieure à Ver2.70, une défaillance est possible.

Installation de RasterLink6

NOTE!


- L'installation de RasterLink6 nécessite des droits d'administrateur.

Insérez le CD-ROM d'installation de RasterLink6 dans le lecteur de CD et le menu d'installation de RasterLink6 s'affiche automatiquement.

Si le menu d'installation de RasterLink6 ne s'affiche pas automatiquement, double-cliquez sur "CDMenu.exe" dans le CD-ROM.



- Si l'écran de contrôle de compte d'utilisateur s'affiche avant le menu d'installation, cliquez sur et affichez l'écran d'installation.

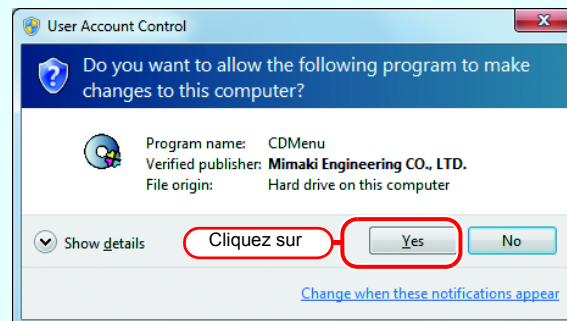

Installation de RasterLink6

1 Cliquez sur dans le menu d'installation de RasterLink6.

2 L'écran de confirmation d'installation du pilote de clé logicielle USB s'affiche.

Cliquez sur .


- L'installation du pilote de la clé logicielle USB démarre.

3 Si Microsoft.NET Framework n'est pas installé sur votre PC, l'installateur démarre.

- L'installateur démarre.


4 La fenêtre de dialogue "Choose Setup Language" s'affiche.

- Sélectionnez la langue d'affichage de l'installation et cliquez sur .

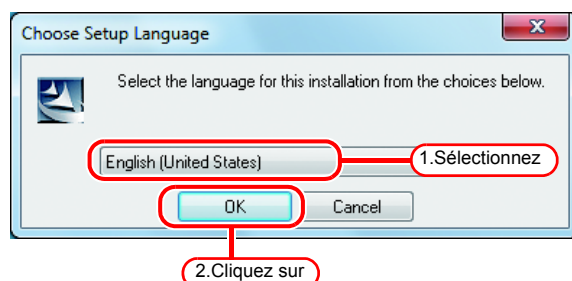

5 Cliquez sur .


6 Cochez "I accept the terms in the license agreement." et cliquez sur .

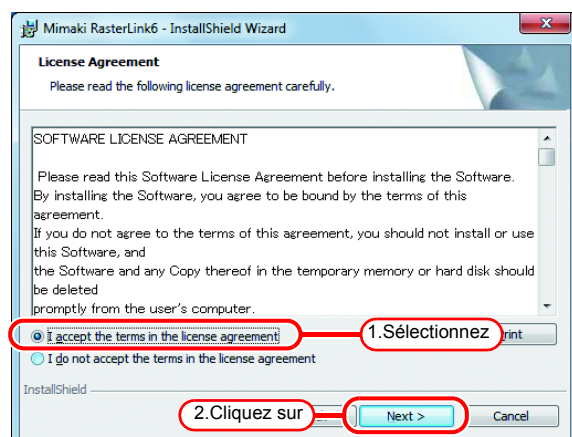

7 Spécifiez une destination pour l'installation et cliquez sur

.

- Spécifiez un lecteur offrant un espace libre suffisant.

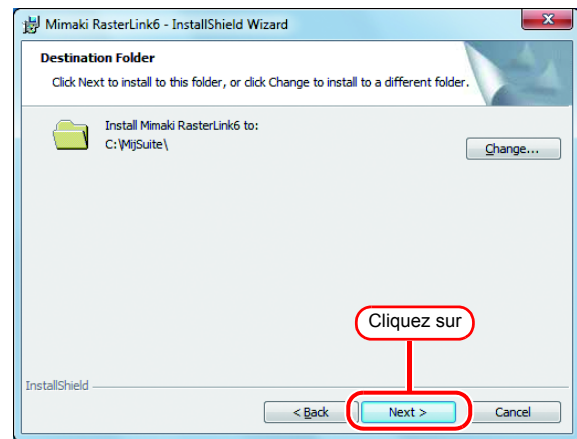


8 Cliquez sur .

- Les fichiers RasterLink6 sont copiés dans la destination d'installation.

9 L'installation de RasterLink6 se termine. Cliquez sur .

10 Redémarrez le PC.

- Cliquez sur pour redémarrer.

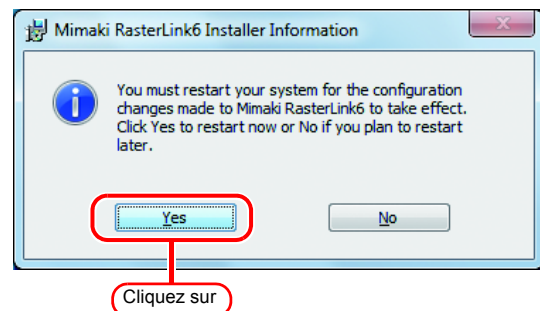

(NOTE!)

Après l'installation de RasterLink6, ne procédez jamais comme suit.

- Modification ou suppression de tous les noms ou dossier dans le dossier RasterLink6 installé.

Activation de licence

Si vous utilisez RasterLink6 en continu, une authentification de licence est nécessaire.

Lors d'une authentification de licence, vous devez connecter le PC RasterLink6 à Internet.


(Si une connexion à Internet est impossible, l'authentification est possible avec un autre PC connecté à Internet.)

NOTE!

- Lorsque vous activez la licence, la clé de série et les informations d'identification du PC exécutant RasterLink6 (informations générées automatiquement depuis la configuration matérielle du PC) sont envoyées à Mimaki Engineering. Aucune information d'identification individuelle n'est envoyé.
- Les informations de dispositif Ethernet sont utilisées comme informations de configuration matérielle du PC.
 - (1) Ne désactivez pas le dispositif Ethernet avec lequel vous avez activé l'authentification de licence.
Même si êtes passé de câblé ➤ sans fil, maintenez le dispositif utilisé qui était alors activé.
 - (2) De même, si vous utilisez un dispositif de connexion au réseau de type connexion PPP ou connexion USB, assurez-vous que le dispositif Ethernet est activé.
- Vous pouvez utiliser RasterLink6 sans activer la licence pendant une période d'essai de 60 jours à compter de la première utilisation de RasterLink6. Si la licence n'est pas activée durant la période d'essai, RasterLink6 ne peut plus être utilisé à la fin de la période d'essai.
- La mise à jour de programme (🔧 P.34) ou de profil (🔧 P.34) est impossible si la licence n'est pas déjà activée. Vous ne pouvez pas non plus effectuer de mise à niveau de version avec l'outil de mise à jour fourni dans la page de téléchargement de notre site officiel.

Localisation de clé de série

La clé de série est placée à l'intérieur du couvercle de l'emballage.

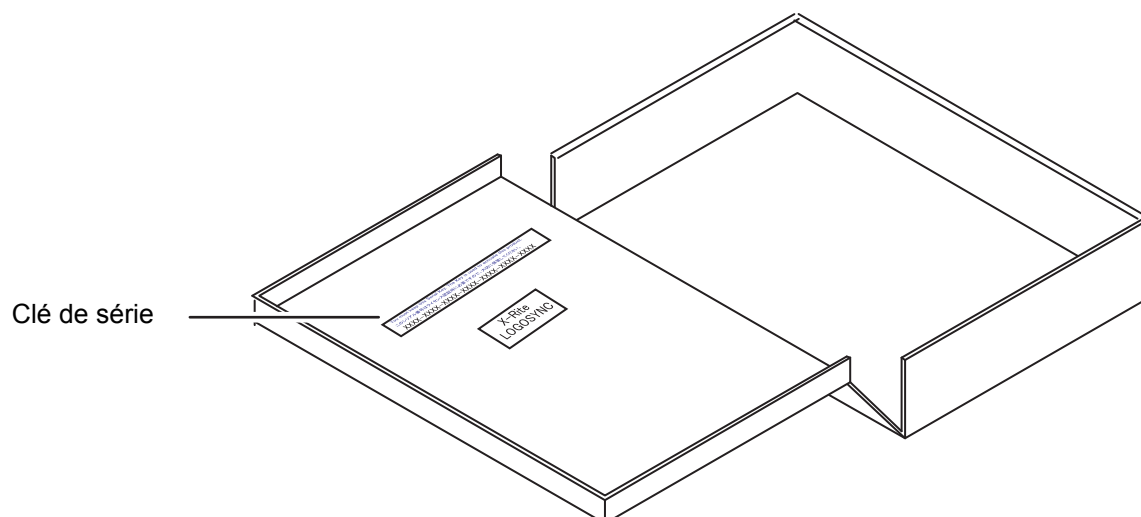

Si le PC RasterLink6 est connecté à Internet

1 L'écran d'activation de licence s'affiche.

- Pour WindowsXP/ Vista / 7
Sélectionnez [Tous les programmes] - [Mimaki RasterLink6] - [License] - [License] dans le menu Démarrer.
- Pour Windows 8
Dans l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton [Toutes les apps] puis sélectionnez [Mimaki RasterLink6] - [License].
- Pour Windows 8,1
Cliquez sur l'icône de flèche en bas à gauche de l'écran d'accueil et sélectionnez [Mimaki RasterLink6], - [License].

2 Sélectionnez [Activate] puis cliquez sur .



- Si vous utilisez le serveur proxy, cliquez sur [Internet access Option] et paramétrez.



3 Saisissez la clé de série et cliquez sur .



4 Le serveur est accessible pour activer la licence.

(NOTE!)

- Si un pare-feu personnel est actif, un écran de confirmation de connexion peut s'afficher. Si un écran s'affiche, autorisez la connexion.

5 L'activation se termine.

Si le PC RasterLink6 n'est pas connecté à Internet

Si le PC RasterLink6 n'est pas connecté à Internet, authentifiez la licence comme suit :


1 Créez un fichier d'activation dans RasterLink6.

- P.18 "Création de fichier d'authentification de licence"

2 Si vous avez un PC connecté à Internet, copiez le fichier d'activation sur ce PC puis activez la licence.

- P.20 "Fonctionnement sur PC alternatif"
- Si votre configuration ne permet pas une connexion à Internet, la licence peut être désactivée si vous envoyez le fichier d'activation au lieu d'achat ou au service clientèle.

Si vous activez la licence, un fichier de clé de licence est créé et envoyé. Copiez le fichier dans le PC sur lequel RasterLink6 est installé.

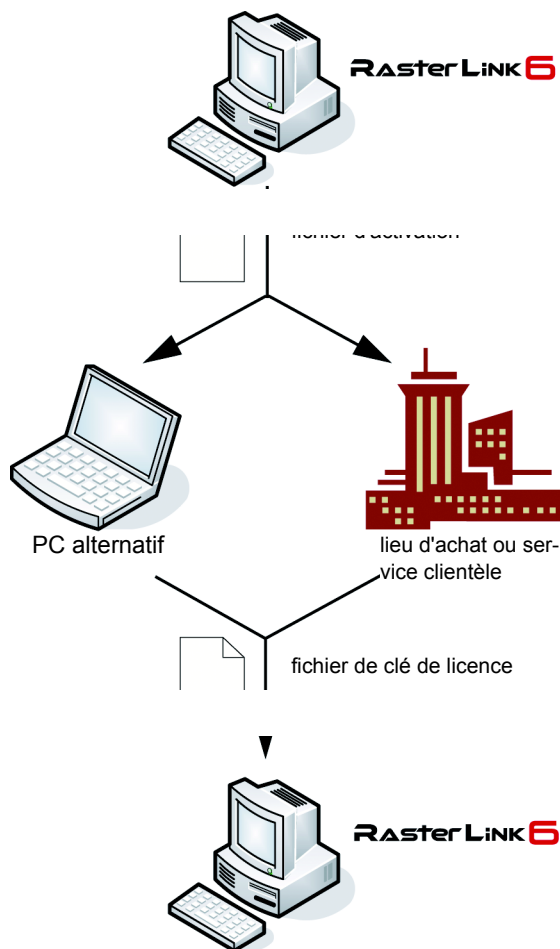

3 Lisez le fichier de clé de licence sur le PC exécutant RasterLink6 et enregistrez la clé de licence dans RasterLink6.

- P.21 "Chargement de fichier de clé de licence"

Création de fichier d'authentification de licence


4 Affichez l'écran d'activation de licence.

- Cliquez sur [Substitute activation.].



5 Sélectionnez [Create an activation file for substitute activation].

- Spécifiez le nom du fichier de désactivation. Cliquez sur pour afficher la fenêtre de dialogue [Save as new file] afin de pouvoir spécifier un nom de fichier.

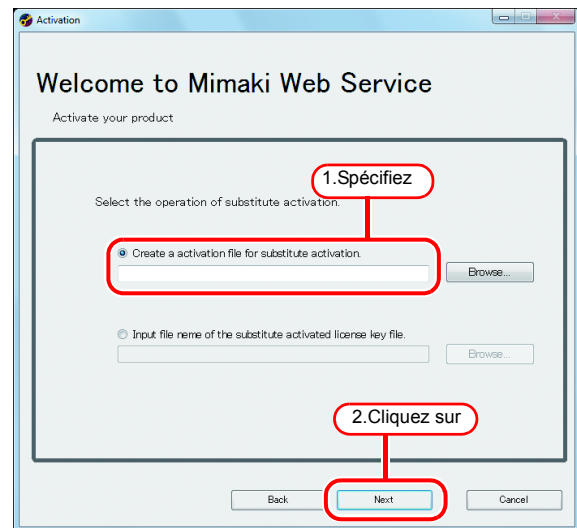

6 Cliquez sur .

7 Saisissez la clé de série et cliquez sur .



8 Le travail sur le PC exécutant RasterLink6 est maintenant terminé. Cliquez sur .


- Pour utiliser un PC alternatif pour l'activation, copiez le fichier d'activation sur le PC alternatif.
- Pour demander l'activation de licence, contactez soit le lieu d'achat, soit le service clientèle.



Fonctionnement sur PC alternatif


1 Lancez le navigateur Web et saisissez l'adresse suivante.

- <http://miws.mimaki.jp/license/agencytop.aspx>
- Cliquez sur [Activation].

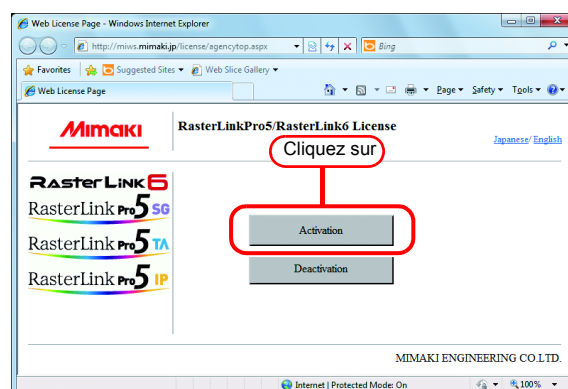


2 Cliquez sur [Browse].

- La fenêtre de dialogue [File Upload] s'affiche. Spécifiez le fichier d'activation enregistré sur le PC exécutant RasterLink6.
- Cliquez sur [Get license key].

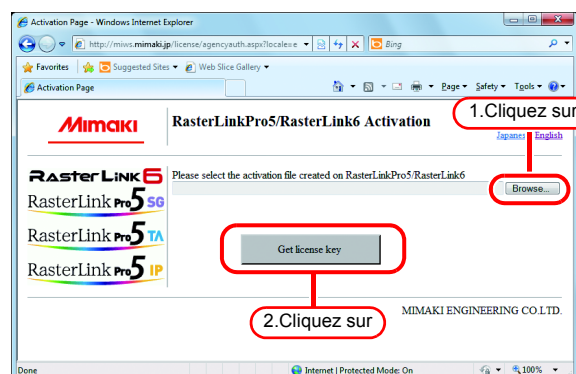

3 La fenêtre de dialogue [File Download] s'affiche.


- Cliquez sur [Save] pour ouvrir la fenêtre de dialogue [Save as]. Assignez au fichier un nom adapté.
- Le fichier de la clé de licence émise est téléchargé.
- Copiez le fichier de clé de licence enregistré sur le PC exécutant RasterLink6.

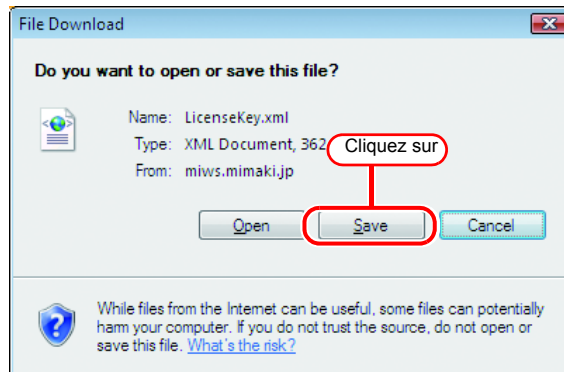

Chargement de fichier de clé de licence

1 Affichez à nouveau l'écran d'activation de licence sur le PC RasterLink6.


- Cliquez sur [Substitute activation.].

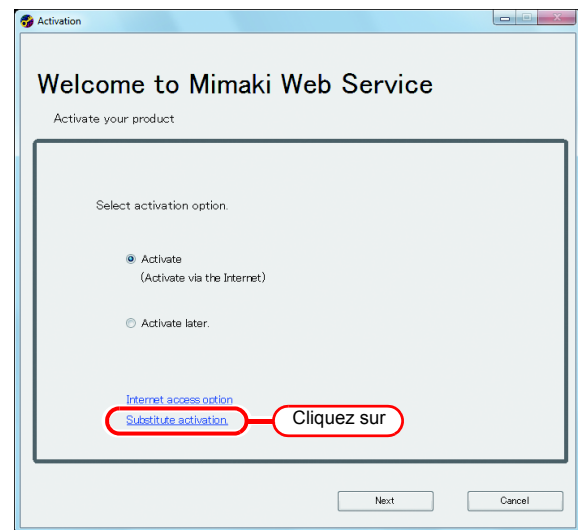

2 Sélectionnez [Input file name of the substitute activated license key file.] puis cliquez sur

Next .

- Spécifiez le nom du fichier de clé de licence. Cliquez sur [Browse] pour afficher la fenêtre de dialogue [Open the license key file] afin de pouvoir spécifier un nom de fichier.

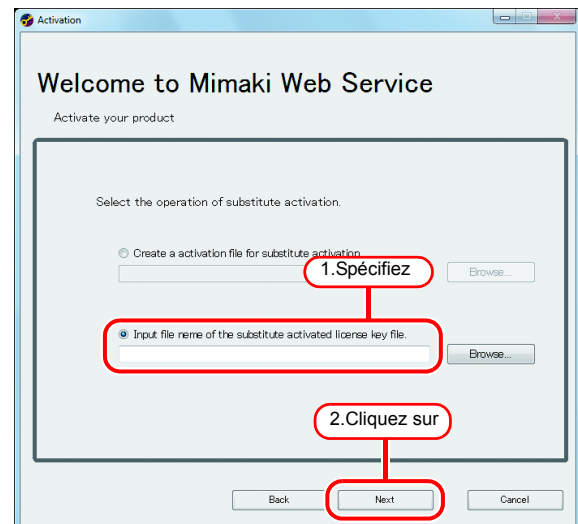

3 L'activation se termine.



Installation de profil

Pour démarrer RasterLink6, il est nécessaire d'installer tous les profils suivants, chacun au moins une fois :

- Profil d'appareil pour l'imprimante /nombre de couleurs /jeu d'encre que vous utilisez
- Profil RGB d'entrée
- Profil CMYK d'entrée

Le profil d'appareil est requis, au moins un chacun pour l'imprimante /nombre de couleurs que l'imprimante utilise /jeu d'encre.

La méthode d'installation est expliquée ici. Deux méthodes d'installation sont possibles.



- Pour les détails du profil, voir le Guide de référence.

Mise à jour de profil

Vous pouvez télécharger le profil de l'appareil et l'installer avec l'outil "Mise à jour de profil".



- Assurez-vous de connecter le PC exécutant RasterLink6 à Internet.
- La mise à jour de profil est impossible si la licence n'est pas déjà activée.

1 La mise à jour de profil commence.


- Pour WindowsXP/ Vista / 7
Sélectionnez [Mimaki RasterLink6] - [Update] - [Profile Update] dans le menu Démarrer.
- Pour Windows 8
Dans l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton [Toutes les apps] puis sélectionnez [Mimaki RasterLink6] - [Profile Update].
- Pour Windows 8,1
Cliquez sur l'icône de flèche en bas à gauche de l'écran d'accueil et sélectionnez [Mimaki RasterLink6], - [Profile Update].

2 Cliquez sur .

3 Spécifiez l'imprimante et l'encre pour installer un profil.


- Si [Show only registered printer] est coché, seule l'imprimante enregistrée est affichée. S'il est décoché, toutes les imprimantes utilisables avec RasterLink6 sont affichées.

4 Cliquez sur .

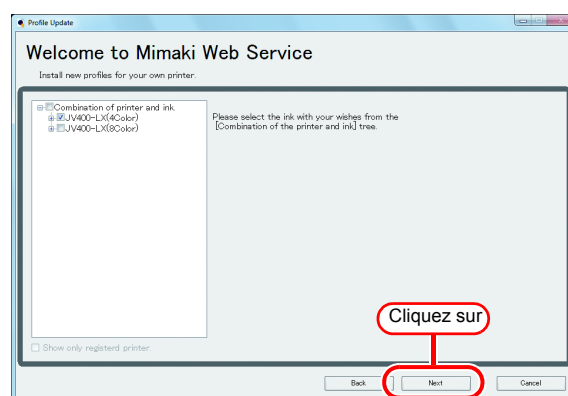

5 Spécifiez l'option.

- Si [Show only newly released profiles] est coché, seul le profil validé après le jour spécifié selon les options suivantes est confirmé.
- Sélectionnez [Last downloaded] ou [Specified date].
- Pour [Specified date], cliquez sur [Calendar] afin de sélectionner la date.
- Cliquez sur .

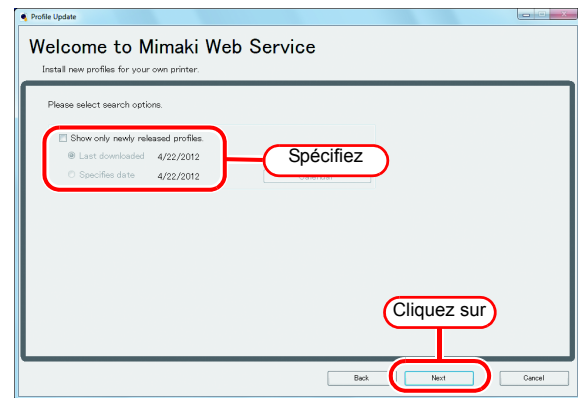


6 Connectez-vous à Internet et vérifiez le profil.

(NOTE!)

- Si un pare-feu personnel est actif, un écran de confirmation de connexion peut s'afficher. Si un écran s'affiche, autorisez la connexion.

7 Si des profils correspondent aux réglages, la liste s'affiche.

- Si [Do not show installed profile.] est coché, les profils installés ne sont pas affichés.

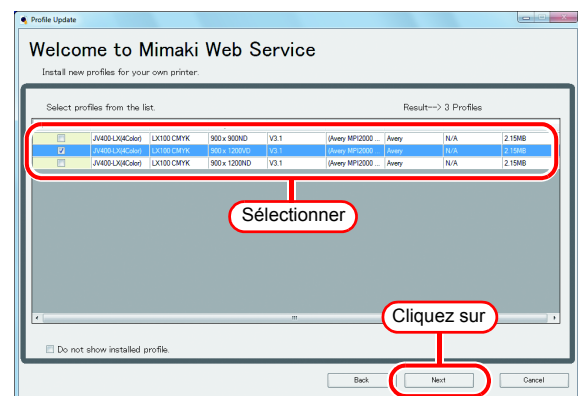

8 Sélectionnez le profil à installer et cliquez sur .

9 Téléchargez le profil.

10 Le téléchargement du profil se termine.

- Cliquez sur pour finaliser la procédure de téléchargement.
- Le profil est installé au démarrage de RasterLink6.

Gestionnaire de profil

Le gestionnaire de profil est un outil d'installation/ désinstallation de profil d'appareil et de profil d'entrée. Vous pouvez installer le profil fourni à la suite :

- **[Profil d'appareil]**
CD/ DVD de profil accompagnant le produit
Téléchargement depuis le site officiel de Mimaki
Création avec MimakiProfileMasterII (vendu à part)
- **[Profil d'entrée]**
CD/ DVD de profil accompagnant le produit
Profil ICC commun (ex. : Couleur Japon)

Démarrage du gestionnaire de profil

Pour WindowsXP/ Vista / 7

Démarrez depuis [Démarrer] - [Tous les programmes] - [Mimaki RasterLink6] - [Profile Manager].

Pour Windows8

Dans l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton [Toutes les apps] puis sélectionnez [Mimaki RasterLink6] - [Profile Manager].

Pour Windows8.1

Cliquez sur l'icône de flèche en bas à gauche de l'écran d'accueil et sélectionnez [Mimaki RasterLink6], - [Profile Manager].

Installation du profil d'appareil



1 Sélectionnez [Install device profiles] dans le menu [File].

- Ou cliquez sur  dans la barre d'outils.

2 Sélectionnez le dossier des profils d'appareil à installer et cliquez sur .

3 La liste des profils d'appareil du dossier sélectionné s'affiche dans la colonne supérieure. Sélectionnez un profil à installer et cliquez sur .

- Cliquez sur .

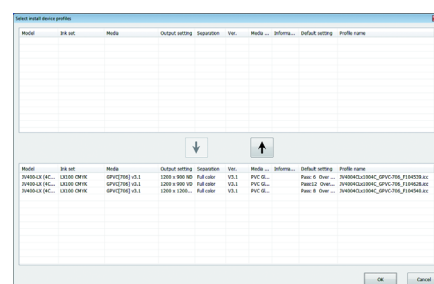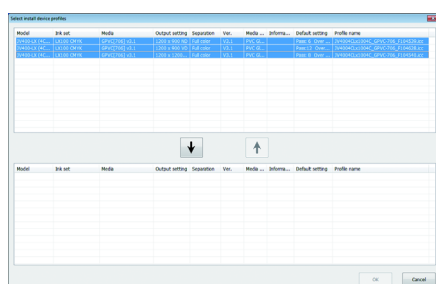

Installation des profil d'entrée


1 Sélectionnez [Install input profiles].

- Ou cliquez sur  dans la barre d'outils.

2 Sélectionnez le dossier des profils d'entrée à installer et cliquez sur .

3 La liste des profils d'entrée du dossier sélectionné s'affiche dans la colonne supérieure. Sélectionnez un profil à installer et cliquez sur .


- Cliquez sur .

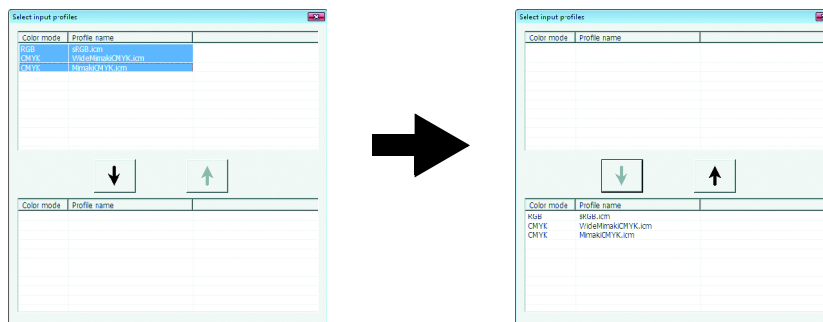

Démarrage initial de RasterLink6


Pour Windows XP/Windows Vista/Windows 7

- 1 Sélectionnez le menu [Mimaki RasterLink6];[Démarrer] - [Tous les programmes] - [Mimaki RasterLink6].
 - Ou double-cliquez sur l'icône "Mimaki RasterLink6" du bureau.

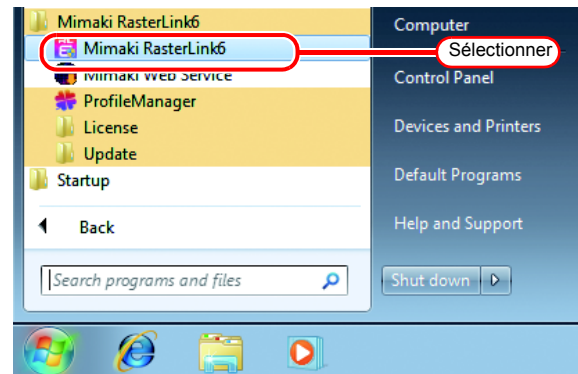

- 2 L'écran de contrôle de compte d'utilisateur s'affiche.

- 3 Cliquez sur .

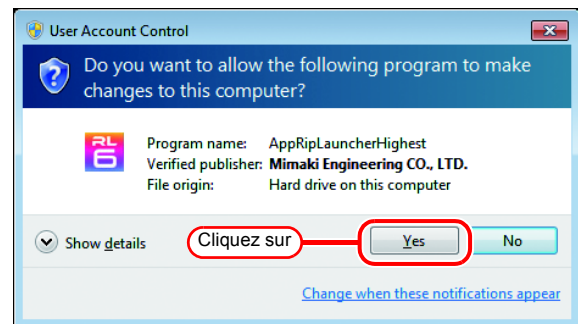

Si le symbole du centre de sécurité (bouclier) s'affiche.

- Si le symbole du centre de sécurité (bouclier) s'affiche, afin de pouvoir exécuter un fichier, affichez l'écran de contrôle de compte d'utilisateur et assurez-vous que l'exécution de ce fichier est permise.




- 4 RasterLink6 démarre.

Pour Windows 8

1 Cliquez-droit sur l'écran d'accueil.

- En bas à droite de l'écran, l'icône [Toutes les apps] s'affiche. Cliquez dessus.

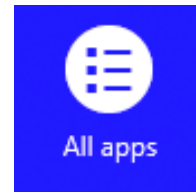


2 L'écran des applications s'affiche.

- Cliquez sur [Mimaki RasterLink6].
- Ou double-cliquez sur l'icône [Mimaki RasterLink6] du bureau.




3 L'écran de contrôle de compte d'utilisateur s'affiche.

4 Cliquez sur .

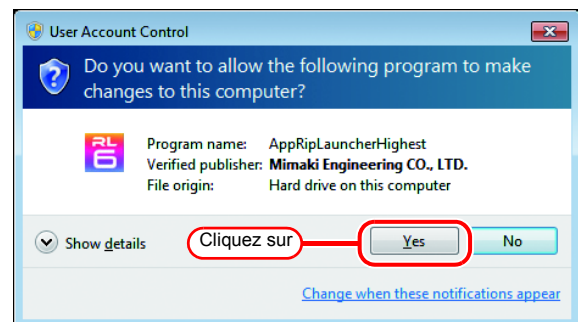

Si le symbole du centre de sécurité (bouclier) s'affiche.



- Si le symbole du centre de sécurité (bouclier) s'affiche, afin de pouvoir exécuter un fichier, affichez l'écran de contrôle de compte d'utilisateur et assurez-vous que l'exécution de ce fichier est permise.

5 RasterLink6 démarre.

Pour Windows 8,1

1 Cliquez-droit sur l'écran d'accueil.

- En bas à droite de l'écran, l'icône [Toutes les apps] s'affiche. Cliquez dessus.




2 L'écran des applications s'affiche.

- Cliquez sur [Mimaki RasterLink6].
- Ou double-cliquez sur l'icône [Mimaki RasterLink6] du bureau.



3 L'écran de contrôle de compte d'utilisateur s'affiche.

4 Cliquez sur .

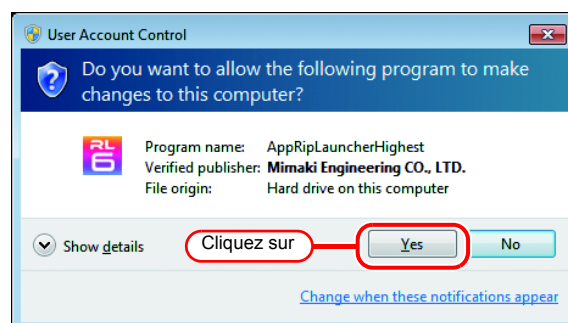

Si le symbole du centre de sécurité (bouclier) s'affiche.

- Si le symbole du centre de sécurité (bouclier) s'affiche, afin de pouvoir exécuter un fichier, affichez l'écran de contrôle de compte d'utilisateur et assurez-vous que l'exécution de ce fichier est permise.



5 RasterLink6 démarre.

Enregistrement d'imprimante


Juste après l'installation de RasterLink6, aucune imprimante n'a été enregistrée. Enregistrez l'imprimante à utiliser depuis la fonction [Printer Management].

NOTE!

- Activez le Service Pare-feu Windows avant d'enregistrer l'imprimante.
Si le Service Pare-feu Windows est désactivé, l'imprimante ne peut pas être enregistré.

1 Allumez l'imprimante et vérifiez que le PC RasterLink6 et l'imprimante sont connectés avec le câble USB 2.0.

2 Si vous démarrez RasterLink6 sans enregistrer d'imprimante, l'écran [Printer Management] s'affiche. Cliquez sur **Add** dans l'écran.

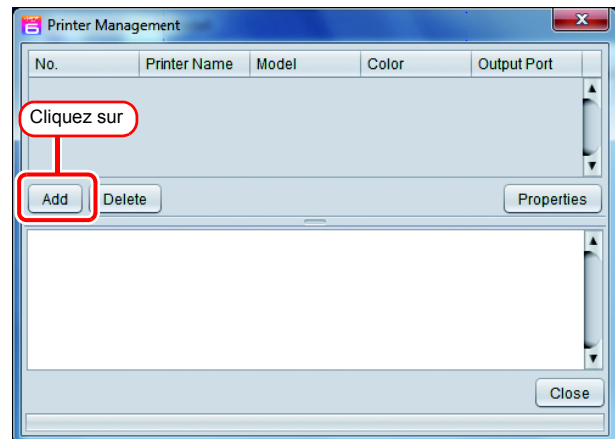


3 Réglez les éléments dans l'ordre suivant pour correspondre à l'imprimante connectée.

- (1) Port de sortie
Sélectionnez "USB2.0".
- (2) Imprimantes disponibles
Une liste des imprimantes actuellement connectées au PC s'affiche. Sélectionnez l'imprimante que vous voulez enregistrer.



- Les noms affichés varient selon l'imprimante. Le numéro de série de l'imprimante ou le "NOM DE MACHINE" défini dans le panneau s'affiche.
- Si l'imprimante connectée n'est pas affichée, cliquez sur le bouton [Read printer status].
- Si elle ne s'affiche toujours pas, vérifiez les points suivants.
 - * Le PC et l'imprimante sont-ils connectés ?
 - * L'imprimante est-elle allumée ?
 - * Le pilote Mimaki est-il installé ? (☞ P.13)

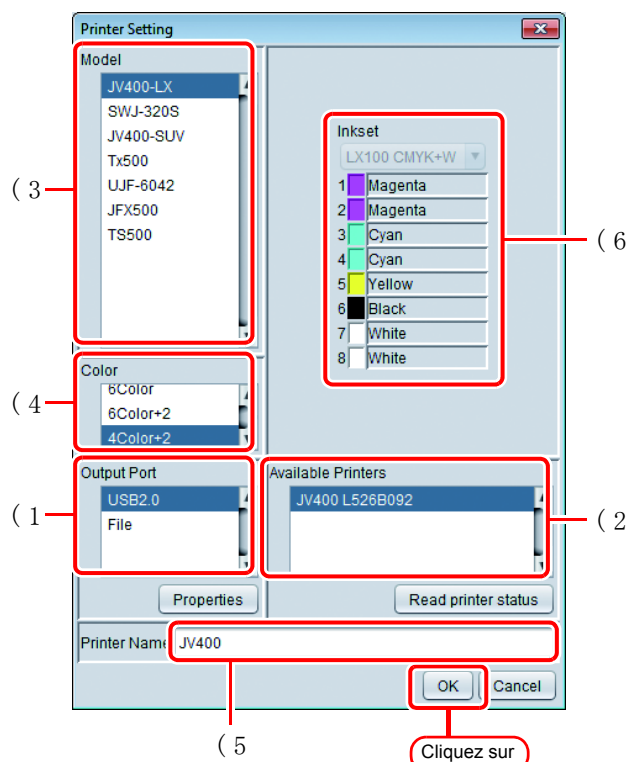

(3) Modèle

Sélectionnez l'imprimante connectée.



- Ainsi JV33 et JV33-260, deux noms de modèle peuvent être affichés pour la même série. Normalement, sélectionnez le nom de série de l'imprimante connectée (ex., JV33). Pour les imprimantes de la même série aux caractéristiques différentes du fait de leur largeur d'impression (ex. JV33-260), sélectionnez le nom de modèle incluant la largeur d'impression.

(4) Couleur

Désignez le nombre de couleurs prévues dans l'imprimante. Pour les imprimantes avec un seul réglage de couleur, la liste n'affiche rien.

Des réglages de couleurs comme les suivants sont possibles :

4Couleurs :Équipée avec CMYK (BMYK) uniquement.

6 couleurs :Équipée d'un maximum de 2 couleurs outre CMYK(BMYK).

8 couleurs :Équipée d'un maximum de 4 couleurs outre CMYK(BMYK).

4 couleurs +2 :Équipée de 2 couleurs spot outre CMYK(BMYK).

6 couleurs +2 :Équipée de 2 couleurs spot outre un maximum de 2 couleurs outre CMYK(BMYK).

Certaines imprimantes ont des réglages de couleur autres que ceux listés ci-dessus. Vérifiez le manuel d'utilisation de l'imprimante et les réglages de l'installation avant de spécifier cet élément.

(5) Nom d'imprimante

C'est le nom de l'imprimante affiché dans la fenêtre principale. Si vous enregistrez plusieurs appareils, saisissez des noms que vous pouvez différencier.


(6) Les informations relatives au jeu d'encre sont acquises automatiquement de l'imprimante et sélectionnées.

4 Cliquez sur .




- Si le profil d'appareil compatible avec l'imprimante /couleur /jeu d'encre sélectionnés n'a pas été installé, vous ne pouvez pas enregistrer l'imprimante. Installez le profil (P.22).

5 Cliquez sur dans l'écran de confirmation.

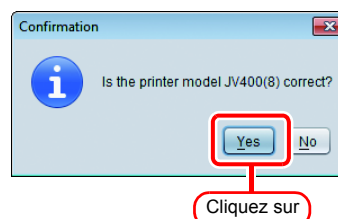

6 Le message, [Do you create the hot folder and printer driver ?] s'affiche. Lorsque vous créez un dossier de travail et le pilote d'imprimante pour l'imprimante enregistrée, cliquez sur


.

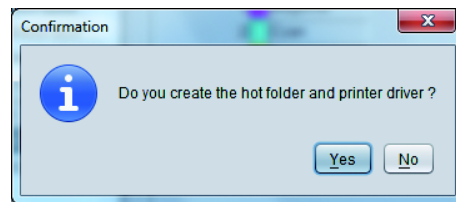


NOTE!

- Même si vous ne créez pas un dossier de travail et le pilote d'imprimante en sélectionnant , vous pouvez le faire plus tard. Pour le dossier de travail et le pilote d'imprimante, voir le Guide de référence et le Guide de connexion réseau.

- Une fois le processus d'ajout terminé, [Completed.] s'affiche dans la colonne d'affichage des informations. Cliquez sur .

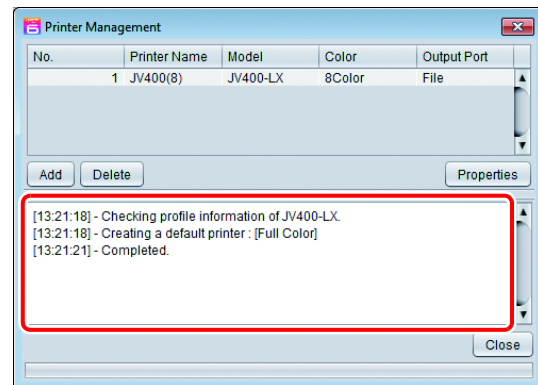

7 La fenêtre principale de RasterLink6 s'affiche.

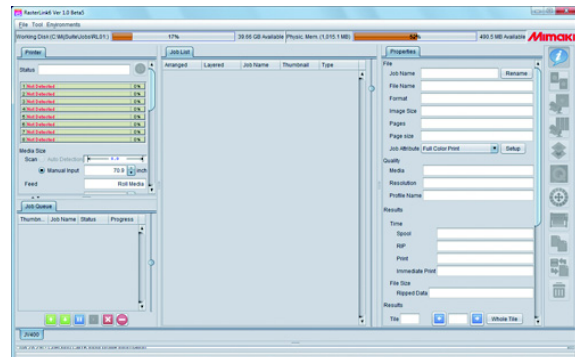

Amélioration de fonction de RasterLink6

Mise à niveau de version de RasterLink6 (👉 P.34)

Exécutez la mise à niveau de RasterLink6.

Installation de profil (👉 P.22)

Installez aussi le profil dans RasterLink6.

Installation de RasterLinkTools (👉 P.36)

Explique la méthode d'installation du plug-in Adobe Illustrator/ CorelDRAW pour RasterLink.

Mise à niveau de version de RasterLink6

Trois méthodes permettent d'exécuter une mise à niveau de version.

Mise à jour de programme

Avec la mise à jour de programme, vous pouvez télécharger des données de mise à jour et mettre RasterLink6 à jour.

NOTE!

- Assurez-vous de connecter le PC exécutant RasterLink6 à Internet.
- La mise à jour de programme est impossible si la licence n'est pas déjà activée.

1 La mise à jour de programme commence.

- Pour WindowsXP/ Vista / 7
Sélectionnez [Mimaki RasterLink6] - [Update] - [Program Update] dans le menu Démarrer.
- Pour Windows 8
Dans l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton [Toutes les apps] puis sélectionnez [Mimaki RasterLink6] - [Program Update].
- Pour Windows 8.1
Cliquez sur l'icône de flèche en bas à gauche de l'écran d'accueil et sélectionnez [Mimaki RasterLink6], - [Program Update].

2 Cliquez sur .


3 Une connexion à Internet s'établit pour vérifier la présence de mises à jour.

NOTE!

- Si un pare-feu personnel est actif, un écran de confirmation de connexion peut s'afficher. Si un écran s'affiche, autorisez la connexion.

4 Si des mises à jour sont disponibles, leur liste s'affiche.

- Sélectionnez les mises à jour à appliquer puis cliquez sur .

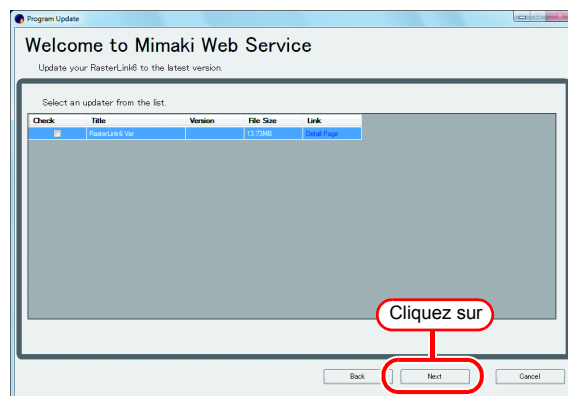

5 Les mises à jour sont téléchargées.

6 Le téléchargement des mises à jour se termine.

- Cliquez sur pour finaliser la procédure de téléchargement.
- Les mises à jour sont appliquées au démarrage de RasterLink6.

Mise à niveau de version avec CD

1 Montez le CD d'installation pour RasterLink6 dont la version est plus récente que celle installée sur le PC.

- Le menu d'installation de RasterLink6 s'affiche automatiquement.


(NOTE!)

- La mise à jour vers une version plus ancienne n'est pas possible.

2 Cliquez sur dans le menu d'installation de RasterLink6.

3 La fenêtre de dialogue "Choose Setup Language" s'affiche.

- Sélectionnez une langue de configuration et cliquez sur .

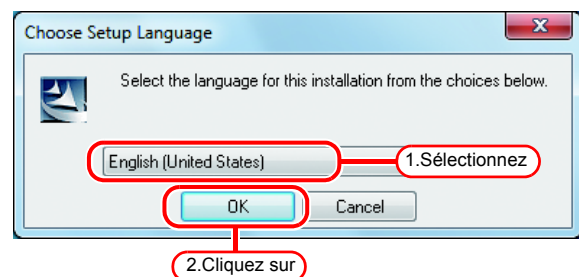

4 Cliquez sur .


5 Cliquez sur .

- La mise à jour commence.

6 La mise à jour de RasterLink6 se termine. Cliquez sur .

7 Redémarrez le PC.

- Cliquez sur pour redémarrer.

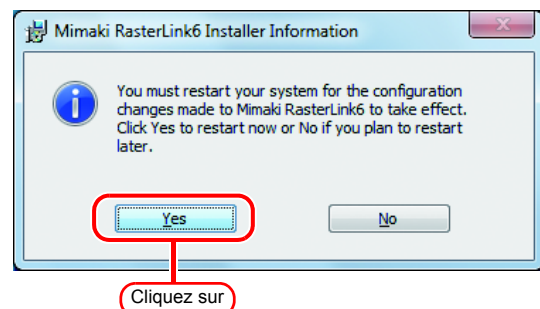

Téléchargement d'outil de mise à jour du site Web officiel de Mimaki

Vous pouvez télécharger l'outil de mise à jour du site Web officiel de Mimaki
Pour la méthode de mise à jour, voir le site.

(NOTE!)

- Si vous n'avez pas exécuté l'authentification de licence, la mise à jour de programme est impossible.
- Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le site officiel de Mimaki.

RasterLinkTools - Installation / mise à niveau de version

RasterLinkTools : c'est quoi ?

Il s'agit d'un outil plug-in pour Adobe Illustrator et CorelDRAW afin de créer des données d'impression et de découpe pour les épreuves de couleur spéciale dans RasterLink6. Installez-le séparément de RasterLink6.

NOTE!

- RasterLinkTools est réservé pour RasterLink6. Il est indisponible pour RasterLinkPro5.

Configuration minimale du système

Pour installer et utiliser RasterLinkTools, respectez les conditions suivantes.

RasterLinkTools pour Illustrator

	Windows	Macintosh
Ordinateur	Processeur Pentium ou IBM PC avec processeur compatible, ou machine compatible	Power PC ou Macintosh avec CPU Intel
SE	Microsoft® Windows® XP SP3 ou ultérieur (32 bits) Microsoft® Windows Vista® SP2 ou ultérieur (32 bits/ 64 bits) Microsoft® Windows 7® (32 bits/64 bits) Microsoft® Windows 8® (32 bits/64 bits) Microsoft® Windows 8,1® (32 bits/64 bits)	Mac OS X 10.3.9 à 10.9
Logiciel	Adobe® Illustrator® 8.0.1, 9, 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CC	
Autres	Conformité avec l'environnement d'exploitation de la version d'Adobe® Illustrator® utilisée	

RasterLinkTools pour CorelDRAW

Ordinateur	IBM PC ou processeur Pentium à montage compatible ou CPU compatible
SE	Microsoft® Windows® XP SP3 ou ultérieur (32 bits) Microsoft® Windows Vista® SP2 ou ultérieur (32 bits/64 bits) Microsoft® Windows 7® (32 bits/64 bits) Microsoft® Windows 8® (32 bits/64 bits) Microsoft® Windows 8,1® (32 bits/64 bits)
Logiciel	CorelDRAW® 11, 12, X3, X4, X5, X6(32bits / 64bits)
Autres	Conformité avec l'environnement d'exploitation de la version de CorelDRAW® utilisée

Installation /mise à niveau de RasterLinkTools pour Illustrator version Windows

Deux méthodes d'installation /mise à jour de RasterLinkTools sont possibles.

- Installation /mise à jour avec le CD
- Installation /mise à jour avec l'installateur du PC sur lequel RasterLink6 est installé

Installation /mise à jour avec le CD


1 Cliquez sur **for Illustrator** dans le menu d'installation de RasterLink6.

- L'installateur démarre.


(NOTE !) • **Adobe Illustrator 64 bits**
Cliquez sur [for Illustrator (64 bit)].

2 Cliquez sur **Next**.

3 Cochez la case [I accept the terms of the license agreement] puis cliquez sur **Next**.

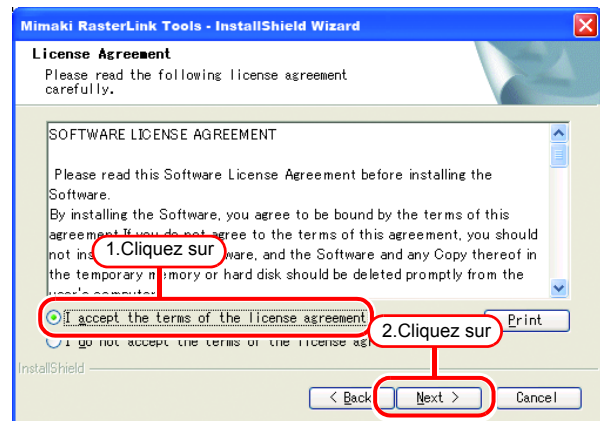


4 Cochez l'Illustrator dans lequel vous installez RasterLinkTools et cliquez sur **Next**.

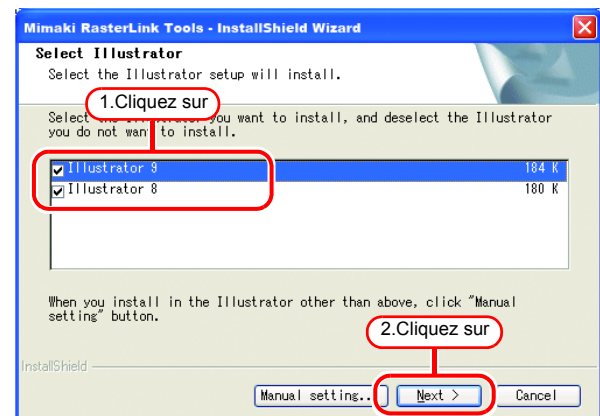


Si votre Illustrator n'est pas affiché dans la liste

- (1) Cliquez sur .
 - L'écran de spécification de la destination d'installation s'affiche.
- (2) Cliquez sur .

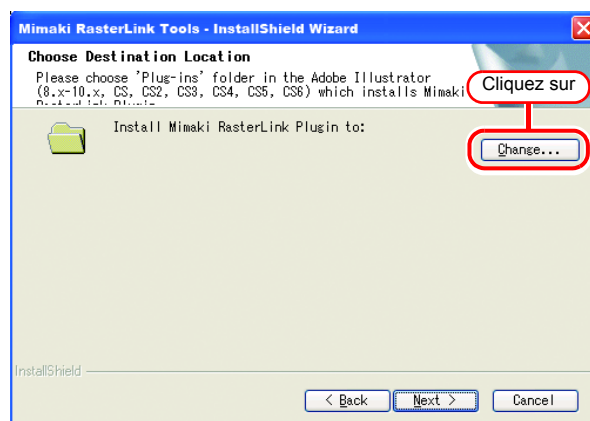


- (3) Sélectionnez le dossier "Plug-ins" ou "Plug-in" dans le dossier d'installation de votre Illustrator et cliquez sur .

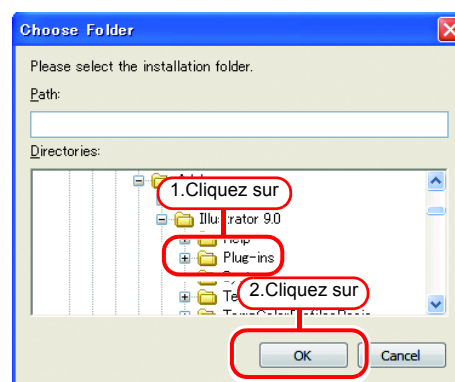

5 Cliquez sur .

6 Cliquez sur .

- L'installation commence.

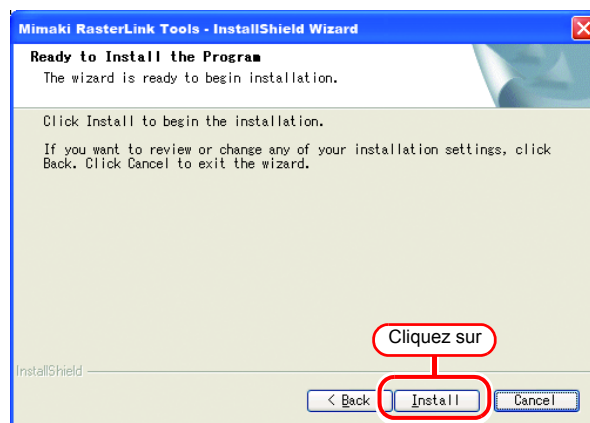


7 Cliquez sur .

- L'installation est terminée.

Installation /mise à niveau avec l'installateur du PC sur lequel RasterLink6 est installé

1 L'installateur de RasterLinkTools se trouve dans le dossier suivant sur un PC sur lequel RasterLink6 est installé.

- Lecteur d'installation de RasterLink6
 \MijSuite\Plugin\Win\Illustratoretp_ai.exe

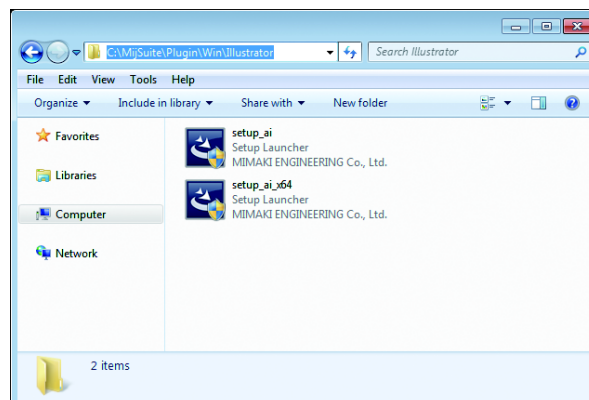


NOTE!

- Adobe Illustrator 64 bits
 Utilisez "setup_ai_x64.exe".

2 Enregistrez l'installateur dans le PC sur lequel RasterLink6 est installé.


3 Double-cliquez sur l'installateur.

- Lancez l'Installateur.

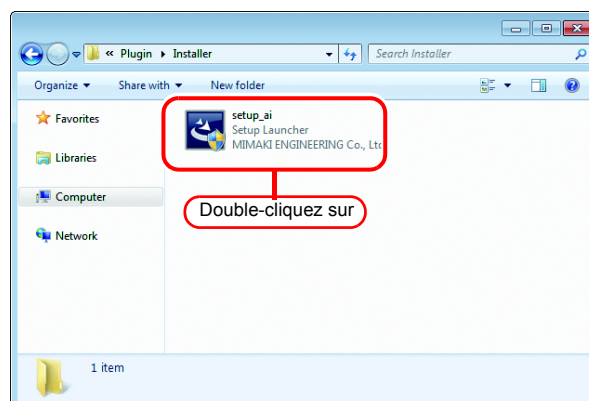


4 Cochez la case [I accept the terms of the license agreement] puis cliquez sur

Next .

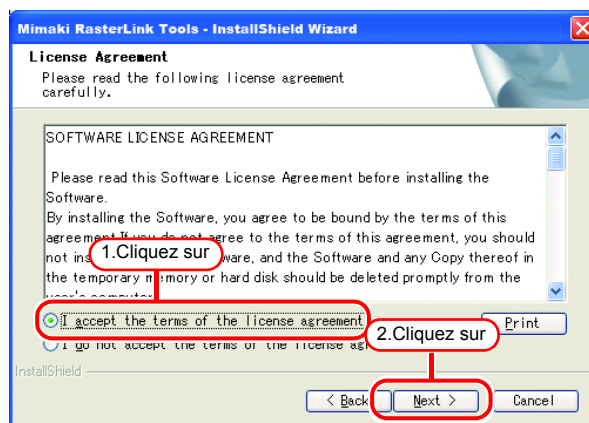


5 Cochez l'Illustrator dans lequel vous installez RasterLinkTools et cliquez sur .

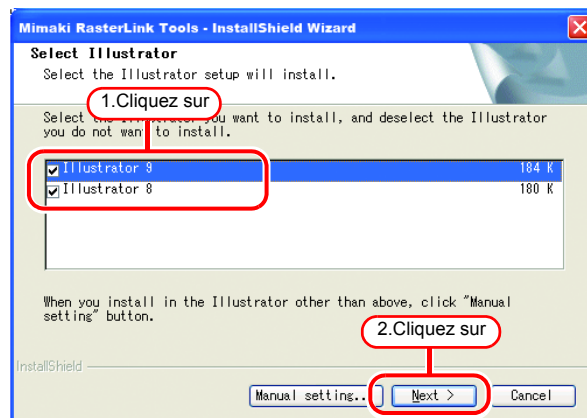


Si votre Illustrator n'est pas affiché dans la liste

- (1) Cliquez sur .
 - L'écran de spécification de la destination d'installation s'affiche.
- (2) Cliquez sur .

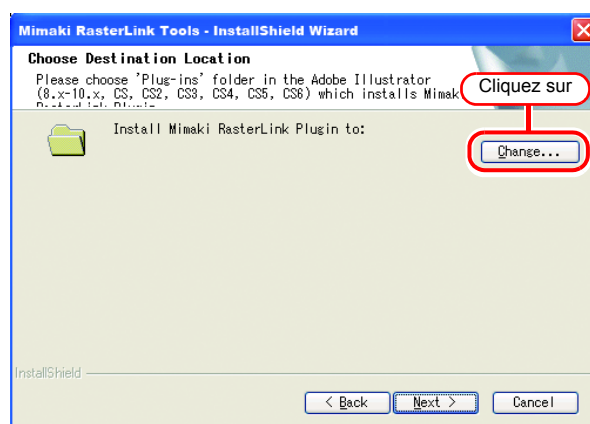


- (3) Sélectionnez le dossier "Plug-ins" ou "Plug-in" dans le dossier d'installation de votre Illustrator et cliquez sur .

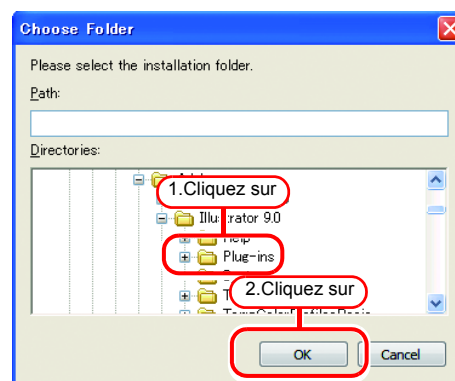

6 Cliquez sur .

7 Cliquez sur .

- L'installation commence.

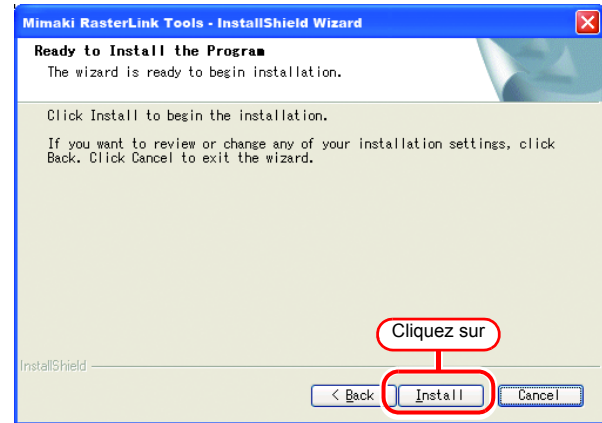

8 Cliquez sur .

- L'installation est terminée.


RasterLinkTools pour Illustrator version Macintosh

Installation /mise à jour avec le CD


- 1 Placez le CD-ROM d'installation de Rasterlink6 dans le lecteur CD. Double-cliquez sur l'icône de CD RasterLink6 .

- 2 L'installateur démarre.


(1) Double-cliquez sur "Plugin".

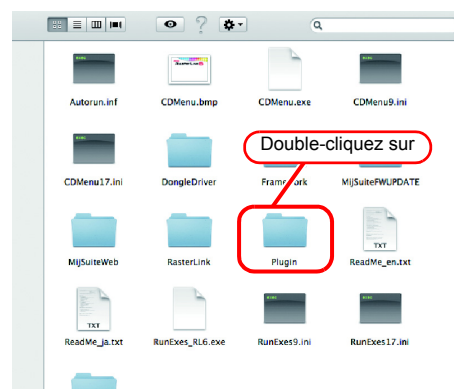

(2) Double-cliquez sur le dossier "Mac".

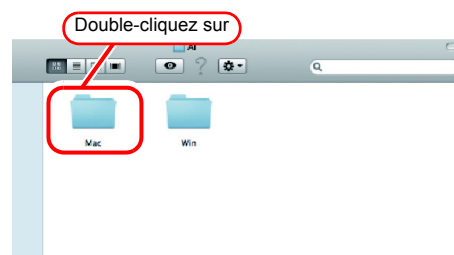


(3) Double-cliquez sur "RasterLinkTools AI.dmg".

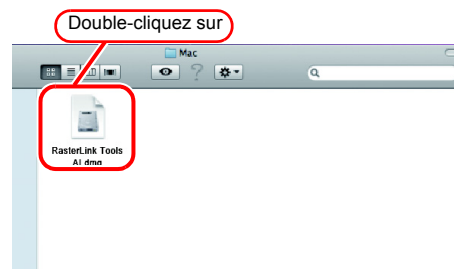

(4) Double-cliquez sur "RasterLinkTools AI Installer".

- L'installateur démarre.

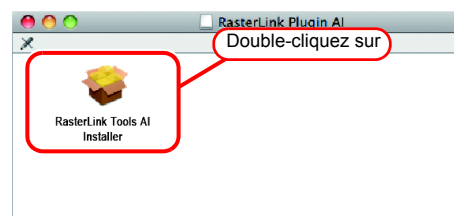


- 3 Cliquez sur en suivant l'écran.

- Cliquez sur dans l'écran de licence.


4 Cliquez sur .

- Si la version d'Illustrator à installer n'est pas sur le disque affiché à l'écran, cliquez sur et sélectionnez le disque.

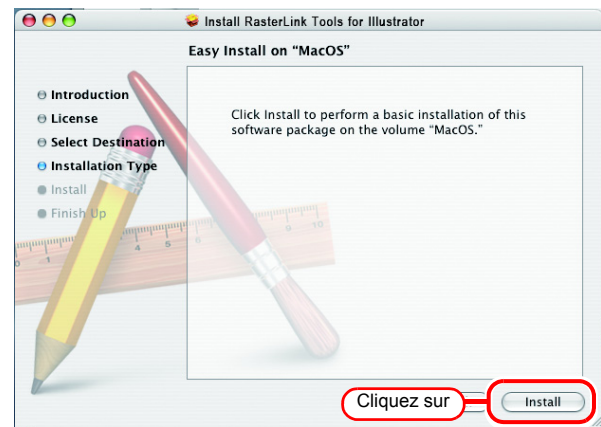


5 Sélectionnez la version d'Illustrator d'installation et cliquez sur .

- L'installation commence.

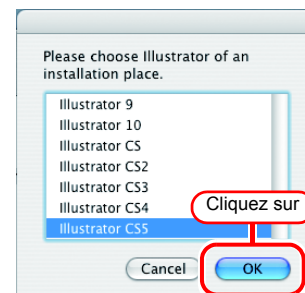


6 Si vous ne trouvez pas l'Illustrator sélectionné

- **Jusqu'à MacOS10.6**
Un message d'erreur s'affiche.
- **MacOS10.7 et postérieurs**
Sélectionnez le dossier "Plug-ins" ou "Plug-in" et cliquez sur .

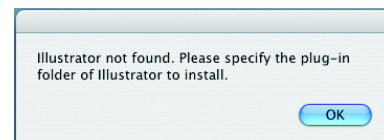

7 Cliquez sur .


- L'installation est terminée.

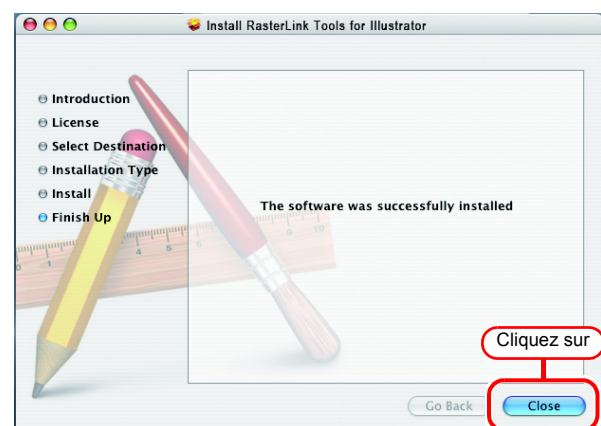

Installation /mise à niveau avec l'installateur du PC sur lequel RasterLink6 est installé

1 L'installateur de RasterLinkTools se trouve dans le dossier suivant sur un PC sur lequel RasterLink6 est installé.


- Lecteur d'installation de RasterLink6
\MijSuite\Plugin\Mac\RasterLinkTools AI.dmg

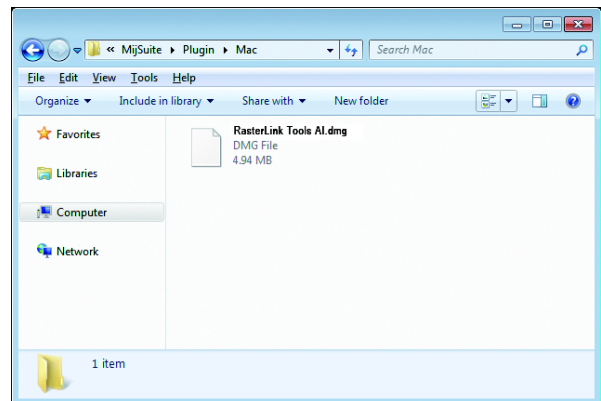

2 Enregistrez “RasterLinkTools AI.dmg” dans le PC sur lequel Illustrator est installé.

3 Double-cliquez sur “RasterLinkTools AI.dmg”.

- L'installateur démarre.

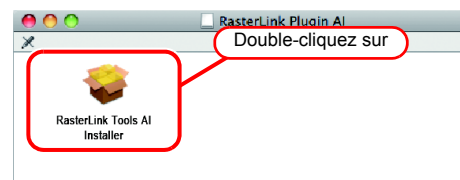


4 Cliquez sur en suivant l'écran.

- Cliquez sur dans l'écran de licence.

5 Cliquez sur .


- Si la version d'Illustrator à installer n'est pas sur le disque affiché à l'écran, cliquez sur et sélectionnez le disque.

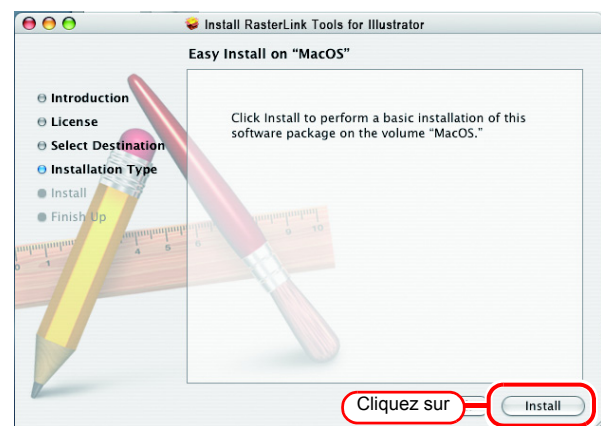

6 Sélectionnez la version d'Illustrator d'installation et cliquez sur

.

- L'installation commence.

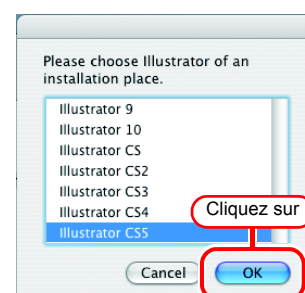

7 Si vous ne trouvez pas l'Illustrator sélectionné


- **Jusqu'à MacOS10.6**

Un message d'erreur s'affiche.

- **MacOS10.7 et postérieurs**


Sélectionnez le dossier "Plug-ins" ou "Plug-in" et cliquez sur

.

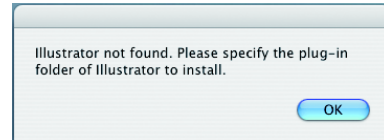

8 Cliquez sur .

- L'installation est terminée.

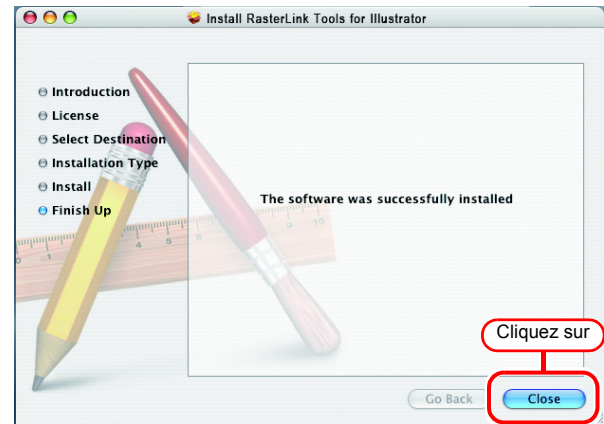

RasterLinkTools pour version CorelDRAW


- 1 Cliquez sur dans le menu d'installation de RasterLink6.
 - L'installateur démarre.

(NOTE!)


- **CorelDRAW 64 bits**
Cliquez sur [for CorelDRAW (64 bit)].

- 2 Cliquez sur .

- 3 Cochez [I accept] et cliquez sur .

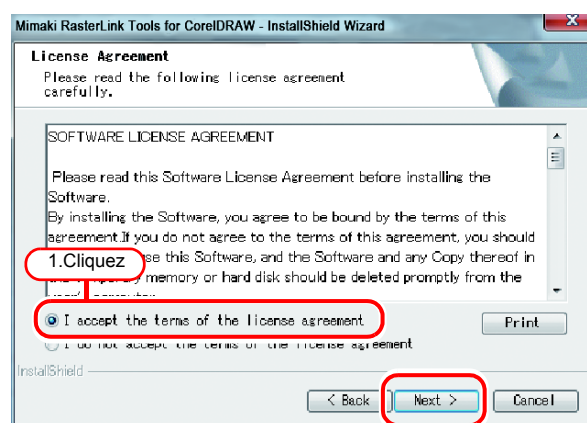

- 4 Cochez le CorelDRAW à installer et cliquez sur .

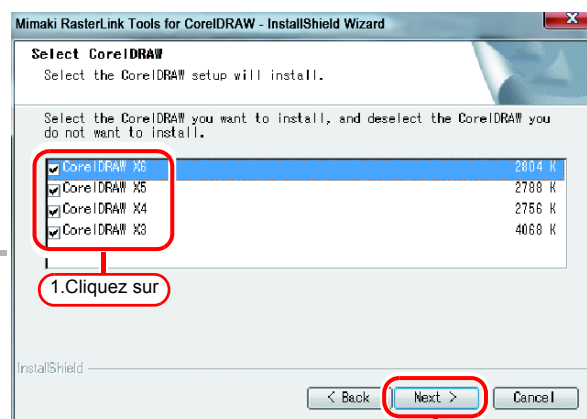


- 5 Cliquez sur .

 - L'installation commence.

- 6 Une fois l'installation terminée, cliquez sur .


- 7 Cliquez sur et enregistrez l'icône de l'outil Raster-LinkTools.

- Si vous ne l'enregistrez pas, cliquez sur .

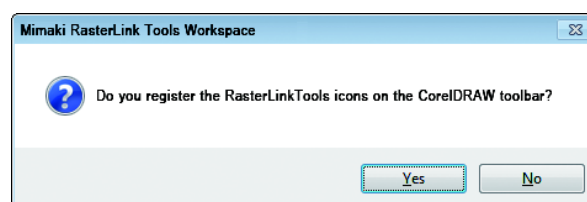

8 Cliquez sur **Finish**.


- L'installation est terminée.

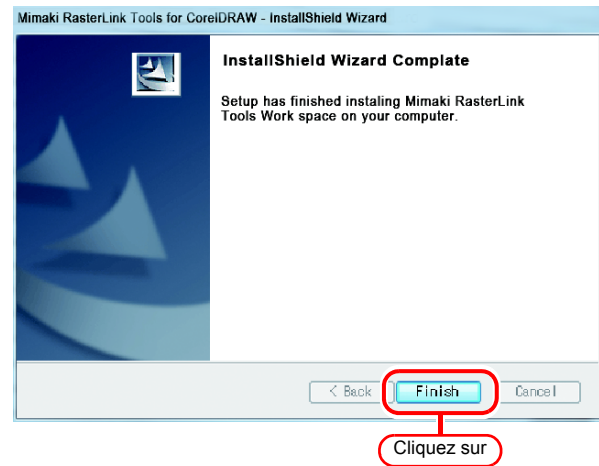

Installation /mise à niveau avec l'installateur du PC sur lequel RasterLink6 est installé

1 L'installateur de RasterLinkTools se trouve dans le dossier suivant sur un PC sur lequel RasterLink6 est installé.

- Lecteur d'installation de RasterLink6
 \MijSuite\Plugin\Win\ CorelDRAWsetup_coreldraw.exe

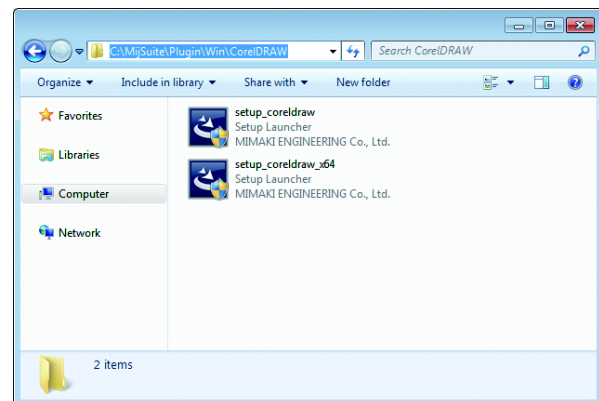


NOTE!

- CorelDRAW 64 bits
 Utilisez "setup_coreldraw_x64.exe".

2 Enregistrez l'installateur dans le PC sur lequel CorelDRAW est installé.


3 Double-cliquez sur l'installateur.

- Lancez l'Installateur.

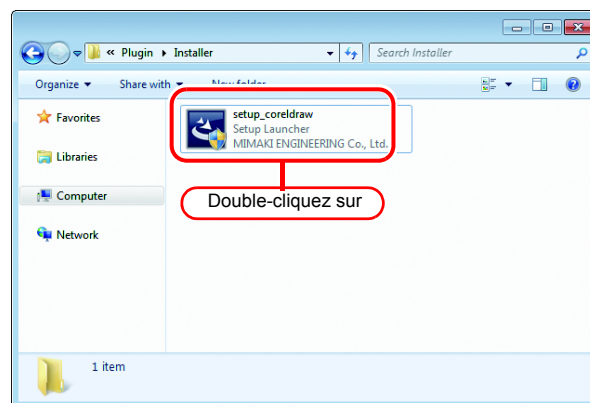

4 Cliquez sur .


5 Cochez [I accept] et cliquez sur .

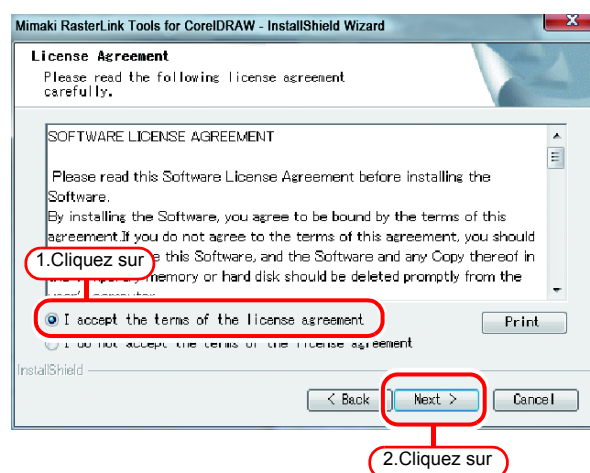

6 Cochez le CorelDRAW à installer et cliquez sur .

7 Cliquez sur .


- L'installation commence.

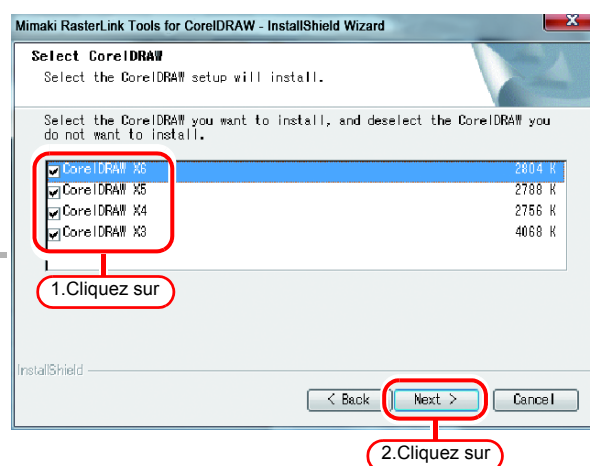

8 Une fois l'installation terminée, cliquez sur .


9 Cliquez sur et enregistrez l'icône de l'outil RasterLinkTools.

- Si vous ne l'enregistrez pas, cliquez sur .

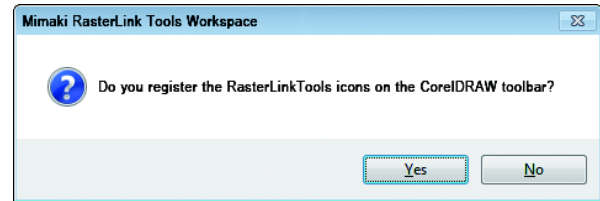

10 Cliquez sur .

- L'installation est terminée.

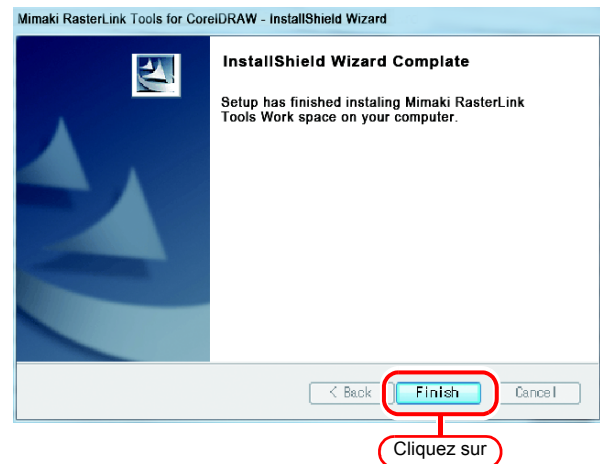

Si RasterLinkTools pour CorelDRAW et FineCut ont été installés

NOTE !


- Si FineCut est déjà installé et vous installez RasterLinkTools, l'icône FineCut disparaît de la barre d'outils et est remplacé par l'icône de RasterLinkTools.



- RasterLinkTools et FineCut sont enregistrés respectivement comme des espaces de travail différents. Si vous les utilisez les deux, vous devez changer d'espace de travail.


Méthode de changement d'espace de travail

1 Cliquez sur le menu [Tool] - [Options...].

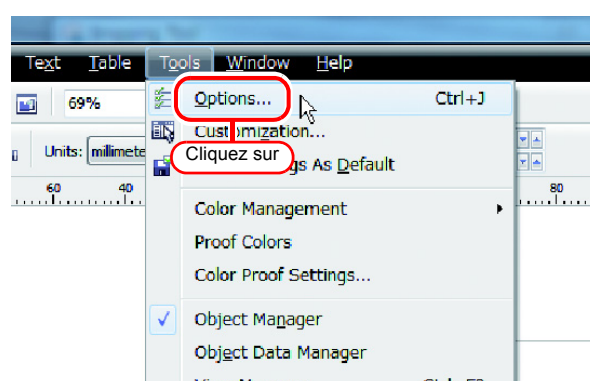

2 Vérifiez que “RasterLink” et “FineCut” sont dans la liste d'espace de travail.

- Sélectionnez le plug-in à utiliser (FineCut ici) et cliquez sur .

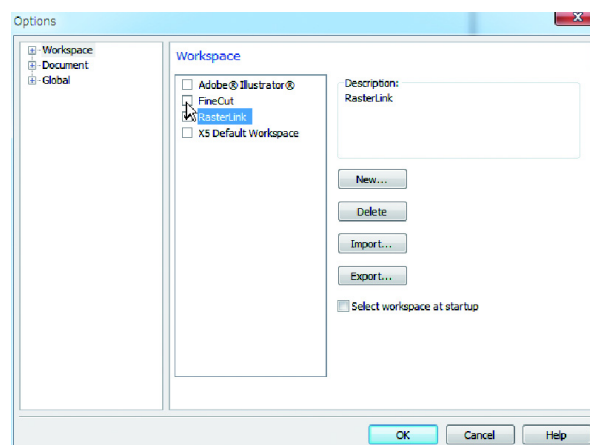

3 L'icône FineCut s'affiche.



- Pour revenir à RasterLinkTools, sélectionnez “RasterLink” selon la même procédure.

Désinstallation de RasterLink6

Cette section explique la méthode de désinstallation de RasterLink6.

Désactivation de licence (👉 P.52)

Désactivez la licence.



Désinstallation de RasterLink6 (👉 P.56)

Désinstallez RasterLink6.

Libération d'authentification de licence

Si vous désinstallez Rasterlink6, il est nécessaire de libérer l'authentification de licence.

Pour la procédure de libération d'authentification de licence, deux méthodes sont possibles pour l'exécution de l'authentification de licence.

NOTE!

- Si vous désinstallez avant de désactiver la licence, un écran de désactivation de licence s'affiche avant la désinstallation.
- Avant d'installer RasterLink6 sur un autre PC, assurez-vous de désactiver la licence sur le PC sur lequel elle est activée. Sinon, l'activation de licence est impossible et vous ne pouvez pas utiliser RasterLink6 sur un autre PC même si vous l'installez dessus.

Si le PC RasterLink6 est connecté à Internet

1 Lancez le processus de désactivation de licence.

NOTE!

- Si vous utilisez un serveur proxy, cliquez sur [Internet access option].



2 Cliquez sur Next .

3 Le serveur est accessible pour désactiver la licence.

NOTE!

- Si un pare-feu personnel est actif, un écran de confirmation de connexion peut s'afficher. Si un écran s'affiche, autorisez la connexion.

4 La licence est désactivée.



Si le PC RasterLink6 n'est pas connecté à Internet


Si le PC exécutant RasterLink6 n'est pas connecté à Internet, suivez les procédures alternatives de désactivation de licence, similaires à celles d'activation de licence.

1 Créez un fichier de désactivation de la licence dans RasterLink6.

- P.53 "Fonctionnement sur un PC exécutant RasterLink6"

2 Si vous avez un PC connecté à Internet, copiez le fichier de désactivation sur ce PC puis exécutez l'authentification de licence.


- P.55 "Fonctionnement sur PC alternatif"
- Si vous avez un PC connecté à Internet, copiez le fichier de désactivation sur ce PC puis désactivez la licence.
- Si votre configuration ne permet pas une connexion à Internet, la licence peut être désactivée si vous envoyez le fichier de désactivation au lieu d'achat ou au service clientèle.

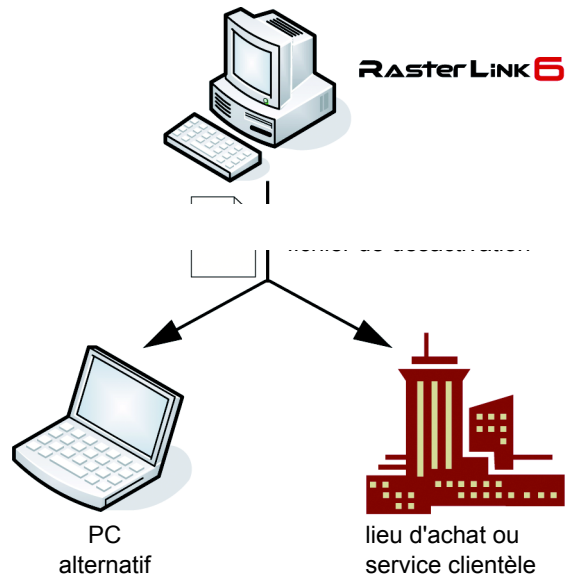

Fonctionnement sur un PC exécutant RasterLink6


1 Affichez l'écran de désactivation de licence.

- Cliquez sur [Substitute de-activation.].

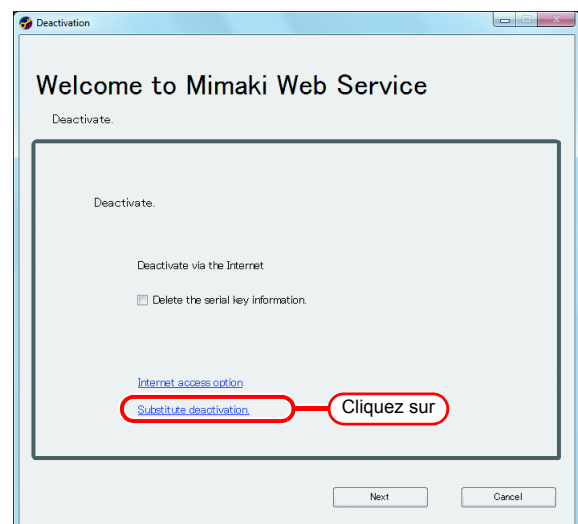

2 Spécifiez l'emplacement d'enregistrement du fichier de désactivation.

- Cliquez sur **Browse** pour ouvrir la fenêtre de dialogue [Save the license release file]. Assignez au fichier un nom adapté et enregistrez-le.
- Un fichier de désactivation est créé.

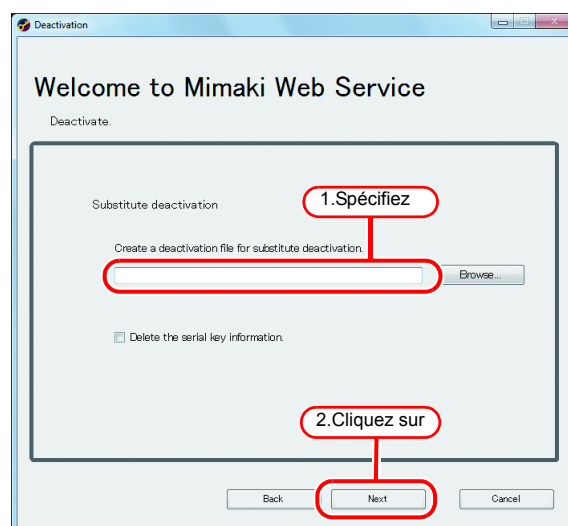

3 Cliquez sur **Next**.

4 Cliquez sur **Finish**.

- Le travail sur le PC exécutant RasterLink6 est maintenant terminé.
- À ce moment, RasterLink6 ne peut plus être utilisé car la licence a été désactivée.
- Pour utiliser un PC alternatif pour la désactivation de licence, copiez le fichier de désactivation sur le PC alternatif.
- Pour demander la désactivation de licence, contactez soit le lieu d'achat, soit le service clientèle.




NOTE!

- Conservez le fichier de désactivation disponible jusqu'à la fin de la désactivation. En cas de perte avant la désactivation, RasterLink6 ne peut pas être utilisé sur l'autre PC du fait de l'impossibilité de désactivation.

Fonctionnement sur PC alternatif


1 Lancez le navigateur Web et saisissez l'adresse suivante.

- <http://miws.mimaki.jp/license/agencytop.aspx>
- Cliquez sur [Deactivation].

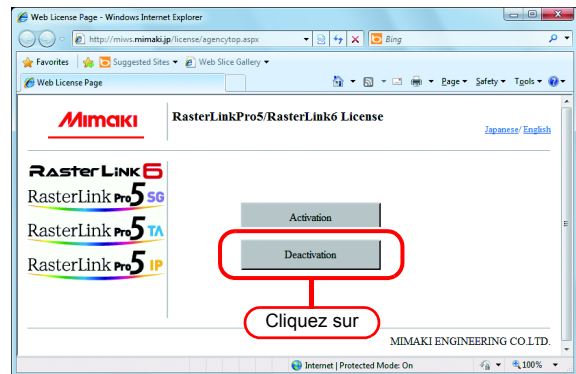

2 Cliquez sur .

- La fenêtre de dialogue [Chose file] s'affiche. Spécifiez le fichier de désactivation enregistré sur le PC exécutant RasterLink6.
- Cliquez sur [Deactivation].
- La procédure est alors terminée.

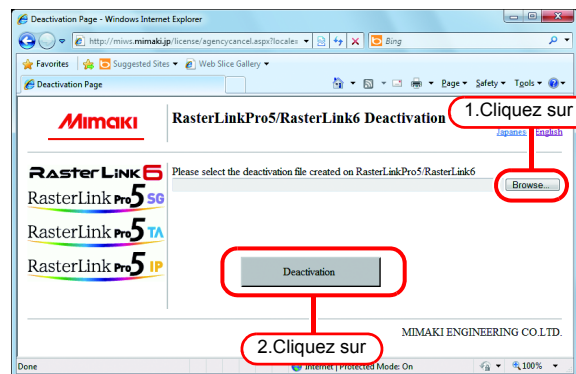


Désinstallation de RasterLink6

NOTE!

- Tous les réglages de RasterLink6 sont effacés en cas de désinstallation.
- Avant de lancer la désinstallation, vérifiez les points suivants.
 - (1) RasterLink6 n'est pas actif.
 - (2) La licence RasterLink6 est désactivée.
 - (3) Le dossier de travail RasterLink6 n'est pas ouvert (notamment via le réseau).
 - (4) L'imprimante RasterLink6 n'est pas utilisée (notamment via le réseau).
- Le dossier de travail et l'imprimante RasterLink6 ne sont pas montés depuis des clients Macintosh avec un outil de connexion réseau Macintosh (ainsi PC MACLAN et SMB).


1 Double-cliquez sur “Programmes et fonctionnalités” dans [Panneau de configuration].

- Double-cliquez sur “Ajouter ou supprimer des programmes” selon le SE du PC d'installation de RasterLink6.
- La fenêtre [Programmes et fonctionnalités] s'affiche.


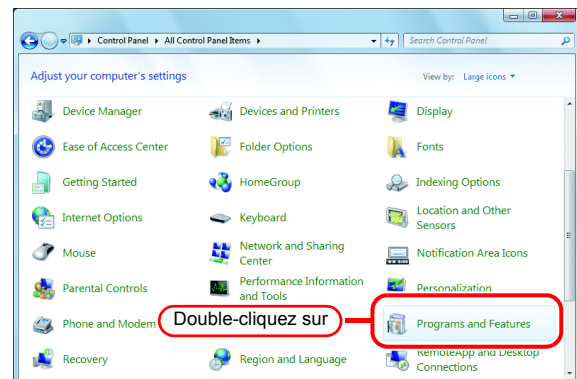


2 Dans la liste “Programmes actuellement installés :”, sélectionnez “Mimaki Raster Link6”.

- Cliquez sur **Uninstall**.
- Cliquez sur **Remove** selon le SE du PC d'installation de RasterLink6.
- La fenêtre de dialogue de confirmation de “Programmes et fonctionnalités” s'affiche.

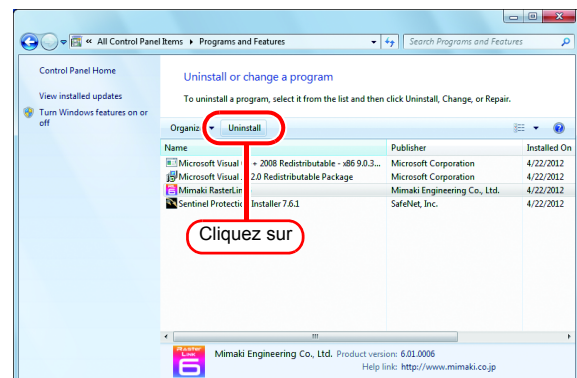


3 La désinstallation commence. Cliquez sur **Yes**.

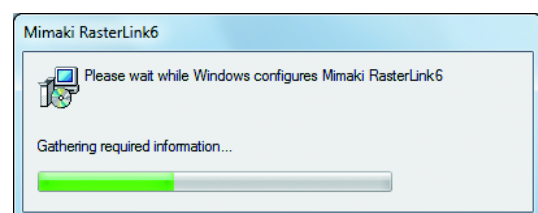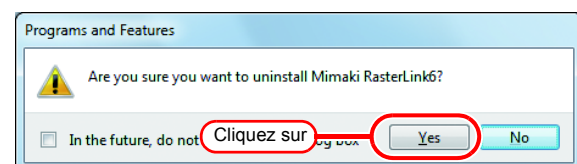

4 Si la licence est encore active, un écran de désactivation de licence s'affiche.


NOTE !

- Le message de droite peut s'afficher durant la désinstallation. En ce cas, supprimez manuellement le dossier d'installation après la désinstallation.

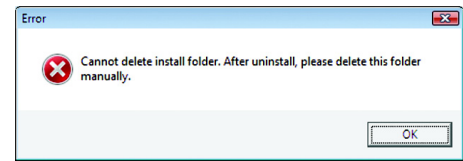

5 La fenêtre de dialogue de droite s'affiche après la fin de la désinstallation.

- Cliquez sur et redémarrez.

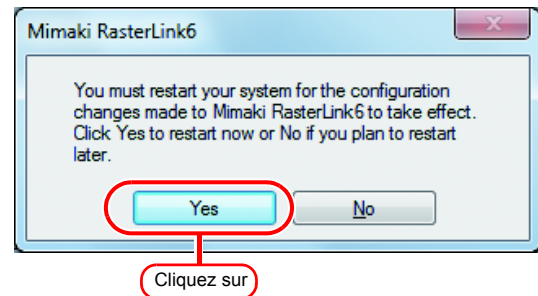

NOTE !

- Assurez-vous que les dossiers suivants ne restent pas si vous voulez réinstaller RasterLink6 après sa désinstallation.

- (1) Dossier d'installation précédent
- (2) Dossier de travail précédent

Si les deux dossiers précédents sont restés, supprimez-les avant de lancer la réinstallation. RasterLink6 pourrait ne pas démarrer normalement si vous ne supprimez pas ces dossiers.

En cas d'erreur d'authentification de licence

La contremesure en cas d'erreur d'authentification de licence est expliquée dans les exemples à la suite :


Exemple 1 : RasterLink6 a été désinstallé sans libération d'authentification de licence.
Exemple 2 : Un SE a été réinstallé sans libération d'authentification de licence.
Exemple 3 : Un disque dur avec un SE a été remplacé sans libération d'authentification de licence.

Vous pouvez exécuter une authentification de licence pour le PC sur lequel vous l'avez déjà exécutée autant de fois que vous le voulez jusqu'à sa libération et l'exécution d'une nouvelle authentification de licence avec la clé de série pour un autre PC.


● Si vous réutilisez RasterLink6 sur ce PC

- (1) Réinstallez RasterLink6.
- (2) Lancez l'authentification de licence et saisissez la même clé de série.
 - L'authentification de licence est exécutée à nouveau.

● Si vous réutilisez RasterLink6 sur un autre PC

- (1) Libérez l'authentification de licence ( P.59) sur le site Web et libérez l'authentification de licence.
- (2) Installez RasterLink6 sur le PC sur lequel vous allez utiliser RasterLink6.
- (3) Lancez l'authentification de licence et saisissez la clé de série libérée en (1).


Exemple 4 : Un PC a été remplacé sans libération d'authentification de licence.

Libérez l'authentification de licence ( P.59) sur le site Web et libérez l'authentification de licence.

Exemple 5 : Après envoi d'un PC pour réparation, les mises à jour de programme et de profil sont indisponibles avec une erreur affichée.

Lors de la réparation, il est possible que l'appareil servant de base aux informations uniques du PC obtenues lors de l'authentification de licence ait été remplacé.

En ce cas, vous devez exécuter à nouveau l'authentification de licence. En procédant comme suit, effectuez l'authentification de licence.

- (1) Libérez l'authentification de licence ( P.59) sur le site Web et libérez l'authentification de licence.
- (2) Lancez RasterLink6 sur le PC RasterLink6 sur lequel l'erreur s'est produite.
- (3) Exécutez à nouveau l'authentification de licence.

Exemple 6 : La clé de série est perdue.

● RasterLink6 a été désinstallé sans libération d'authentification de licence.

En ce cas, les informations de clé de série restent sur le PC. Si vous réinstallez RasterLink6 et lancez l'authentification de licence, la clé de série saisie auparavant est affichée sur l'écran de saisie de clé de série.

● Vous découvrez que vous avez perdu la clé de série après la libération de l'authentification de licence.

En ce cas, si vous décochez la case "Delete the serial key information." dans le premier écran lors de la libération de l'authentification de licence, les informations de clé de série restent sur le PC. La case est décochée par défaut.

Vérifiez si la clé de série saisie auparavant est affichée sur l'écran de saisie de clé de série.

Comment libérer une authentification de licence en cas de panne de PC

Si une libération normale d'authentification de licence est impossible à exécuter (☹ P.52) et RasterLink6 est inutilisable sur un autre PC, vous pouvez libérer l'authentification de licence comme suit :

NOTE!

- N'utilisez pas cette fonction si une libération normale d'authentification de licence est possible. Si vous utilisez cette fonction, des défauts sont possibles lors de l'authentification de licence suivante et RasterLink6 pourrait ne pas fonctionner correctement.

1 Lancez le navigateur Web et saisissez l'adresse suivante.

- <http://miws.mimaki.jp/license/agencytop.aspx>
- Cliquez sur [RasterLink Deactivation (Si le PC est en panne)].

2 Saisissez la clé de série authentifiée dans le formulaire de saisie de clé de série.

- Cliquez sur [Deactivation].
- L'authentification de licence est alors libérée.

Deactivation (When the PC is broken)

Mimaki

RasterLink 6

RasterLink 5

RasterLink 5TA

RasterLink 5IP

RasterLinkPro5 RasterLink6 Deactivation (When the PC is broken)

[Japanese / English](#)

About Deactivation (When the PC is broken)

This function is when the pc is broken, can be removed from the server your license information in this webpage. When you run this function, you can be activated on another PC running RasterLink.

IMPORTANT

Do not use this function, if you can activation or deactivation for the PC running RasterLink is not broken. When you use this function with the PC running RasterLink is not broken, the RasterLink will not work correctly.

Please enter the serial key that was used in activation.

.

Deactivation

[What is a license key.](#)

MIMAKI ENGINEERING CO. LTD.



D202791-11-131109092014

Imprimé au Japon

© 2014 MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. Tous les droits réservés.

NH

SW : 3.0